

安装指南


本指南主要介绍包装清单、放置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若想了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单



首次使用本路由器上网

步骤1：连接路由器

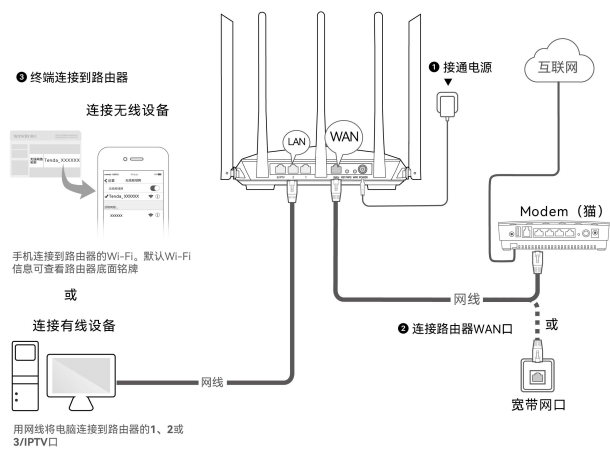


为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，勿放在密闭空间或角落
- 将路由器的天线全部伸直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离发热设备，如微波炉、烤箱、冰箱及座机等

步骤2：设置路由器上网

1

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问tendawifi.com。
或在已连接路由器Wi-Fi的手机上，打开Tenda WiFi App。

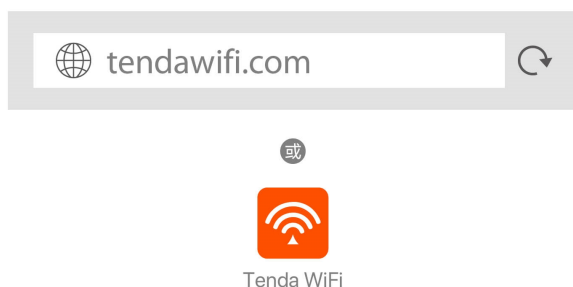

提示

- 若没有接入路由器管理页面，请参考“常见问题”解决。
- 若App不能连接路由器，请参考“常见问题”解决。

2

根据界面操作向导将路由器连接到互联网，下面以电脑端路由器为例。

情景一：

您的网络无需任何配置就可以上网（如，已通光猫上网）。

- ① 选择“上网方式”选择IP。
- ② 设置路由器的无线名称和无线密码。
- ③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：动态IP

上网设置

联网方式 ☐ 宽带拨号 ☒ 动态IP ☐ 静态IP
适用于插上网线后电脑不需要任何配置就可以上网的用户

无线设置

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定

情景二：

您的网口需要输入IP地址和密码才能上网。

① 点击“上网方式”选择IP地址，输入IP地址和子网掩码。

② 设置路由器的无线名称和无线密码。

③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：宽带拨号

上网设置

联网方式 ☒ 宽带拨号 ☐ 动态IP ☐ 静态IP
适用于使用宽带账号和宽带密码上网的用户，如忘记账号密码，您可以从旧路由器导入宽带账号密码

宽带账号 请输入宽带运营商提供的账号

宽带密码 请输入宽带运营商提供的密码

无线设置

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定

设置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、3/IPTV）即可。

提示


- 若不能上网，可参考“常见问题”解决。
 - 若您是通过Tenda WiFi App设置上网，且您想远程管理网络，可点App主页的，登录账号。
-

替换旧路由器上网

提示


- 适用范围：旧路由器的上网方式有线上网。
 - 下文提到的“新路由器”、“路由器”均指代本指南所在包装盒内的路由器。
-

步骤1：连接路由器

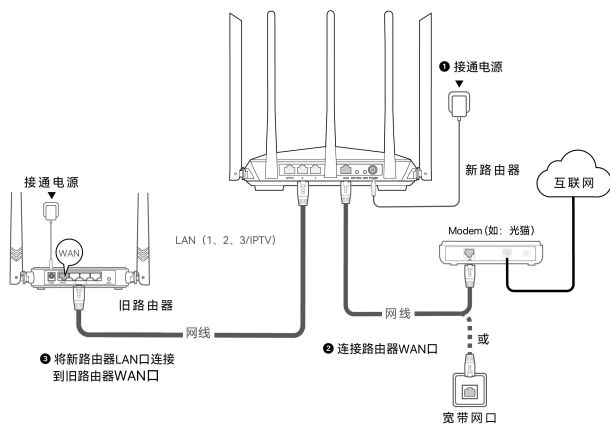

当新路由器WAN、LAN灯由快□□□□亮（持□3秒）后，□□□号和密□成功迁移到新路由器，此□，可以移除旧路由器。

步□2：□端口接到路由器

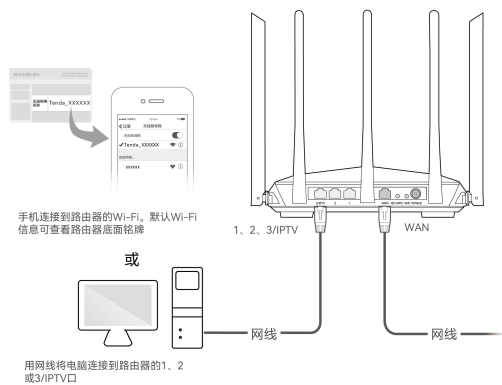

步□3：□置路由器□网

1.

在已□接到路由器的手机或□□上，打开□□器，□□tendawifi.com。下文以□□端□□器□置□例。



提示

若没有□入路由器管理□面，□参考“常□□□”解决。

2.

□置路由器的无□名称和无□密□，点□确定。




□置完成

- 无□□□上网：□接您□置的无□名称，□入无□密□即可。
 - 有□□□上网：用网□将□□（如□□）□接到路由器的LAN□（1、2、3/IPTV）即可。
-


提示

若不能上网，□参考“常□□□”解决。

指示灯、接口、按□□明

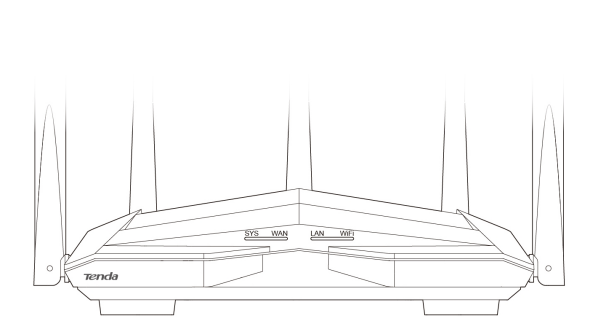

指示灯	状	明
	亮/熄	正在启或者异常（使用中）。
SYS 系指示灯		
		系运行正常。
	亮	WAN已接。
WANWAN指示灯		
		WAN正在数据。
	熄	WAN未接或接异常。
	亮	已有接到LAN（1、2或3/IPTV接口）。
LAN LAN指示灯		
	2次	有新的接到LAN。
	熄	LAN未接或接异常。
	亮	2.4GHz或5GHz无功能已开启。
WiFi WiFi、WPS复用指示灯		
	快	正在通无数据。
	慢	正在行WPS商。
	熄	无功能未开启。

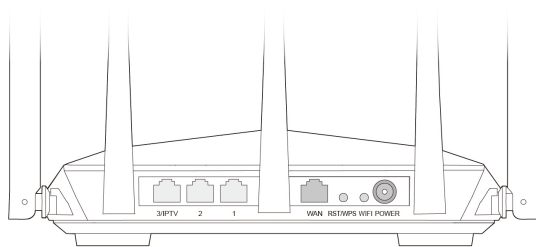

接口/按钮
 说明

3/IPTV 默认LAN口。路由器启用IPTV功能后，口作IPTV口接机顶盒。

1、2 LAN口（内网接口）。
 口接口、交换机、AP等。
 外网接口。

WAN 口接外网口，外网口可能是从光猫、ADSL猫、有线电视猫接出来的网口，或互联网服务提供商直接提供的网口。
 Reset、WPS复用按钮。

RST/
WPS – 按一下，即开始WPS协商，WiFi灯慢闪。口在2分钟内开启另一口的WPS功能，与本路由器口行WPS协商。

– 路由器的SYS灯口状口下，按住此按钮8秒，当指示灯全亮口松开，路由器将会恢复出厂口置。

WIFI WiFi按钮。

按一下，即可开启或关闭路由器无线网口。

POWER 电源接口。
 口使用包装盒内的电源适配器口路由器通电。

安全信息

在使用和操作本产品前，请务必遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无铅焊料的场所使用本产品。
- 采用桌面安装时，需将产品放置于平整的表面。
- 如果采用壁挂安装，需自备2号膨胀螺管和2号螺钉。推荐规格——膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺钉：PA3*14mm，直径5.2mm。
- 工作环境：温度：0°C~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-40°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在产品附近并易于触及。
- 确保产品远离水、火、强电、强磁、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，请拔下本产品电源及所有接口。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若产品出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立即停止使用并断开电源，拔出接在产品上的所有接口，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。

