


F6 V4.0&V5.0 安装指南

本指南主要介绍包装清单、放置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单

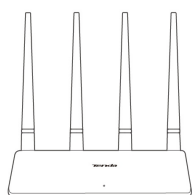

无线路由器 × 1




电源适配器 × 1



用户手册 × 1

首次使用本路由器上网

步骤1：连接路由器

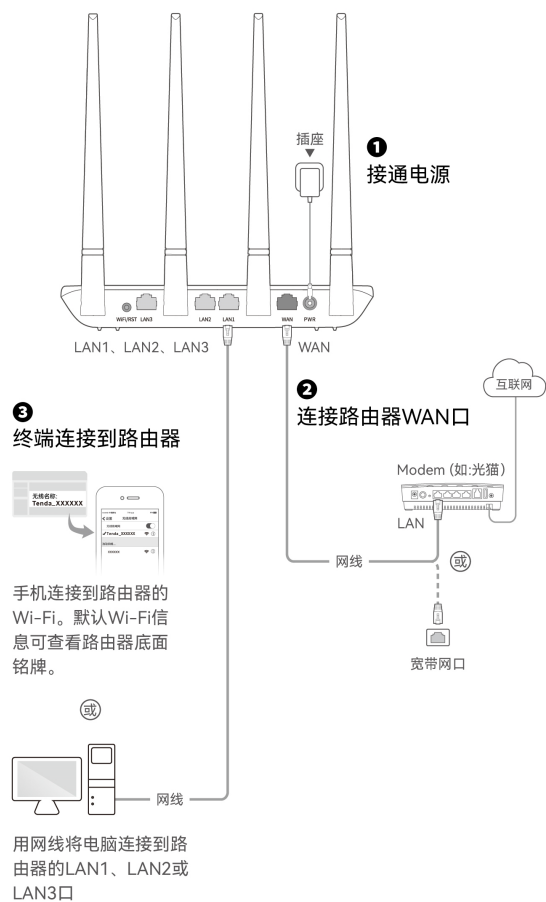

为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，勿放在密闭空间或墙角；
- 将路由器的天线全部伸直展开；
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等；
- 使路由器远离发热设备，如微波炉、烤箱、电冰箱及座机等。

步骤2：配置路由器上网

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开手机浏览器，访问 tendawifi.com。



提示

若没有进入路由器管理页面，可参考“常见问题”解决。

2.

根据界面操作向将路由器接入互联网，下面以无线路由器为例。

情景一：

您的网络无需任何配置就可以上网（如，已通光纤猫上网）。

- ① 上网方式”动态IP。
- ② 设置路由器的无线名称和无线密码。
- ③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：动态IP


上网设置

联网方式 ☐ 宽带拨号 ☒ 动态IP ☐ 静态IP
适用于插上网线后电脑不需要任何配置就可以上网的用户


无线设置

无线名称

无线密码

确定

情景二：

您的网口需要输入IP地址和密码才能上网。

- ① 选择“上网方式”中的IP地址，输入IP地址和密码。
- ② 设置路由器的无线名称和无线密码。
- ③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：**宽带拨号**

上网设置

无线设置

联网方式

宽带账号

宽带密码

☒ 宽带拨号 ☐ 动态IP ☐ 静态IP

适用于使用宽带账号和宽带密码上网的用户。如忘记账号密码，您可以从旧路由器导入宽带账号密码

请输入宽带运营商提供的账号

请输入宽带运营商提供的密码

无线名称

无线密码

Tenda_XXXXXX

不少于8个字符

确定

设置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的网口（LAN1、LAN2、LAN3）即可。

提示


若不能上网，请参考“常见问题”解决。

替换旧路由器上网

提示

- 适用场景：旧路由器的上网方式为IP地址。
- 下文提到的“新路由器”、“路由器”均指代本指南所在包装盒内的路由器。


步 1：迁移 及 密

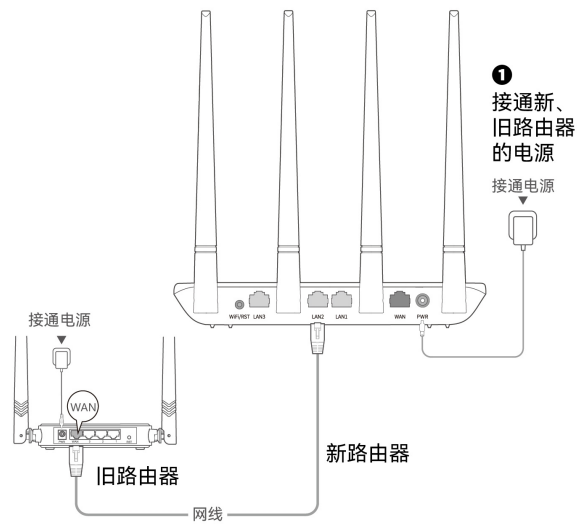

2 将新路由器LAN口连接到旧路由器WAN口

当新路由器指示灯快8秒后， 和密成功迁移到新路由器，此，可以移除旧路由器。

步 2：接路由器

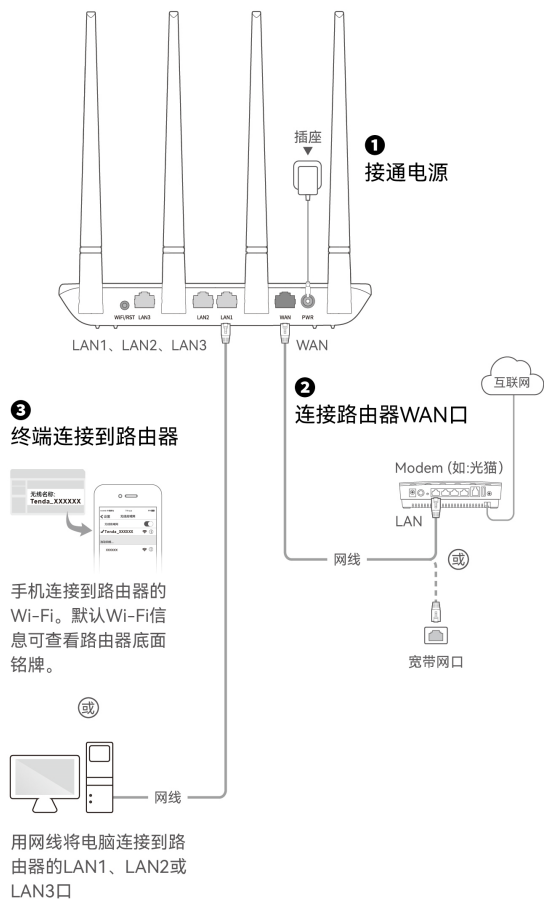

步 3：置路由器网

1.

在已接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入 tendawifi.com。下文以手机端浏览器为例。



提示

若没有进入路由器管理页面，可参考“常”解决。

2.

配置路由器的无线名称和无线密码, 点击确定。

当前无线网络未加密
为保证网络安全, 建议你设置无线密码

无线名称

无线密码

确定


配置完成。

- 无线上网：连接您配置的无线名称, 输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（LAN1、LAN2、LAN3）即可。


提示

若不能上网, 请参考“常见问题”解决。

指示灯、接口、按钮说明

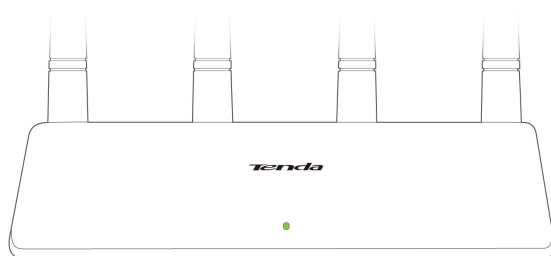

指示灯	状态	说明
指示灯	长亮	路由器正在启动或者已联网成功。
	慢闪	路由器联网失败。
	快闪 3 秒	网口有设备接入或者有设备移除。

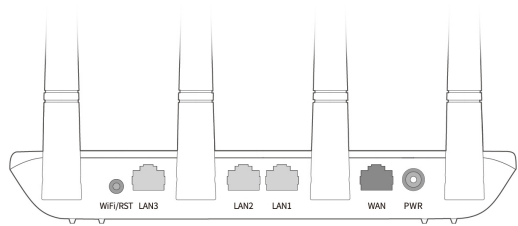

接口/按钮	说明
PWR	电源接口。 请使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。
WAN	外网接口。 连接外网线，外网线可能是从光猫、ADSL 猫、有线电视猫接出来的网线，或互联网服务提供商直接提供的宽带网线。
LAN1/2/3	LAN 口（内网接口）。 连接电脑、交换机、AP 等。
WiFi/RST	WiFi 开关、复位按钮共用。 - 系统正常工作时，按一下该按钮（1~3 秒），即可开启或关闭路由器无线网络。 - 系统正常工作时，按住该按钮约 8 秒，当路由器的指示灯快闪时松开，路由器将恢复出厂配置。

安全信息

在使用和操作本产品前，请务必遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线产品的场所使用本产品。
- 采用桌面安装时，需将产品放置于平滑的表面。
- 工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座处应断开电源的装置。
- 电源插座应安装在产品附近并易于触及。

- 确保□□□离水、火、□□□、□磁□、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或□期不用□，□拔下本□□□源及所有□□。
- 若□源插□或□源□已□坏，□勿□□使用。
- 若□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断□□源，拔出□接在□□上的所有□□，并□系售后。
- □勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否□□□□及配件将不予保修，也可能□生危□。



：□适用于海拔2000m以下地区安全使用。



：□适用于非□□气候条件下安全使用。

