


AC8 安装指南

本指南主要介绍包装清单、放置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单

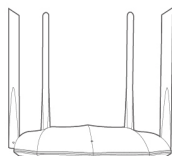

无线路由器 × 1




电源适配器 × 1



用户手册 × 1

首次使用本路由器上网

步骤1：连接路由器

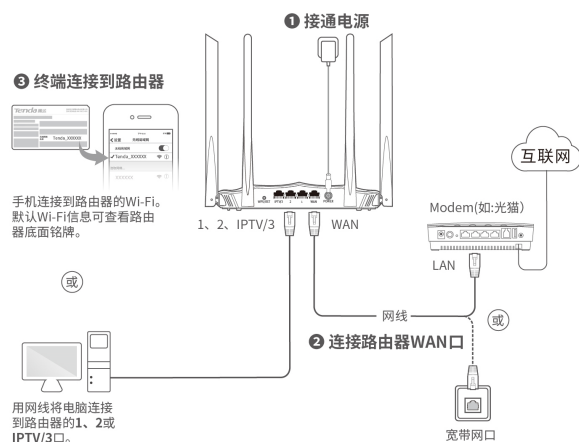

为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在较高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或墙角
- 将路由器的天线全部竖直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离电气设备，如微波炉、电磁炉、烤箱、电冰箱及座机电话等

步骤2：设置路由器上网

1.

在已□接到路由器的手机或□□上，打开□□器，□□tendawifi.com。

或在已□接路由器Wi-Fi的手机上，打开Tenda WiFi App。



提示

- 若没有□入路由器管理□面，□参考“常□□□”解决。
- 若App不能□□路由器，□参考“常□□□”解决

2.

根据界面操作向□将路由器□接到互□网，下□以□□端□□器□置□例。

情景一：您的网□无需任何配置就可以上网（如，已通□光猫□号上网）。

- ① □□“□网方式” □□□IP。
- ② □置路由器的无□名称和无□密□。
- ③ 点□确定。



情景二：您的网口需要输入用户名和密码才能上网。

- ① 选择“上网方式”为PPPoE号，输入PPPoE号和PPPoE密码。
- ② 设置路由器的无线名称和无线密码。
- ③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：宽带拨号

上网设置

无线设置

联网方式

宽带账号

宽带密码

无线名称

无线密码

☒ 宽带拨号 ☐ 动态IP ☐ 静态IP

适用于使用宽带账号和宽带密码上网的用户。如忘记账号密码，您可以从旧路由器导入宽带账号密码

确定

设置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、IPTV/3）即可。

提示


- 若不能上网，请参考“常见问题”解决。
- 如果您是通過Tenda WiFi App设置上网，且您想远程管理网口，请点击App主界面的，登录账号。

替换旧路由器上网

提示


- 适用口景：旧路由器的口网方式口口口口号。
 - 下文提到的“新路由器”、“路由器”均指代本指南所在包装盒内的路由器。
-

步口1：口接路由器

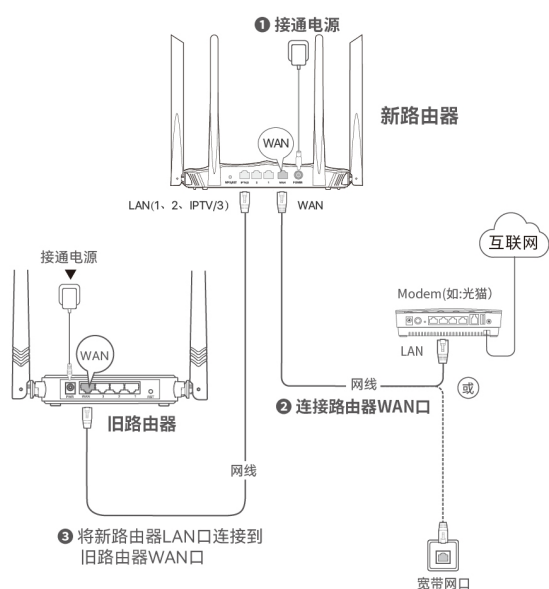

当新路由器指示灯由快口口8秒后，口口口号和密口成功迁移到新路由器，此口，可以移除旧路由器。

步口2：口端口接到路由器

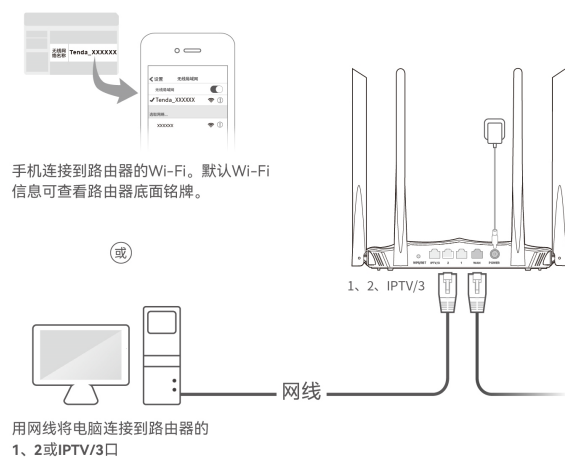

步骤3：配置路由器上网

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入 tendawifi.com。下文以电脑端配置为例。



提示

若没有输入路由器管理页面，请参考“常见问题”解决。

2.

配置路由器的无线名称和无线密码，点击确定。

当前无线网络未加密
为保证网络安全，建议你设置无线密码

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定

配置完成。

- 无线上网：连接您配置的无线名称，输入无线密码即可。


- 有线上网：用网线将电脑（如笔记本）连接到路由器的LAN口（1、2、IPTV/3）即可。

提示

若不能上网，请参考“常见问题”解决。


指示灯/接口/按钮说明

图 1 指示灯/接口/按钮说明

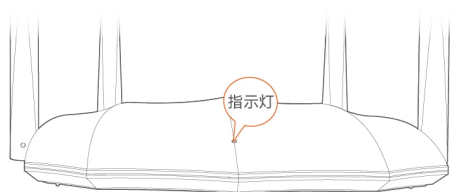

指示灯	状态	说明
指示灯	常亮	路由器正在启动或者已成功联网。
	慢闪	路由器断网。
	快闪3秒	网口有设备接入或者有设备移除。
	快闪2分钟	正在进行WPS配对。

图 2 接口/按钮说明

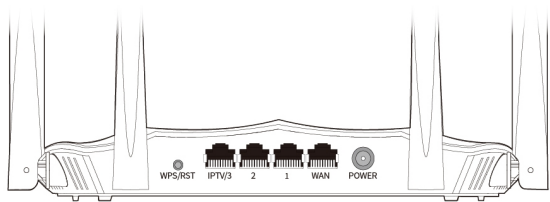

接口/按钮	说明
-------	----

POWER	□源接口。 □使用包装配套的□源适配器□路由器通□。
WAN	互□网接口。10/100/1000Mbps自适□。 用于□接光猫、DSL猫、有□□□猫或□□网□。
1、2	LAN□（内网接口）10/100/1000Mbps自适□。 用于□接□□、交□机、游□机等。
IPTV/3	LAN□、IPTV□复用，默□□LAN□。 10/100/1000Mbps自适□。 □□启用IPTV功能后，□作□PTV□□接机□盒。
WPS/ RST	WPS按□、复位按□共用。 作□WPS按□：按一下，即开始□行WPS□商，指示灯快□。2分□内开启另一台□□的WPS功能，与本路由器□行WPS□商。 作□复位按□：路由器启□完成状□下，按住此按□□8秒，当指示灯快□□松开，路由器将会恢复出厂□置。

安全信息

在使用和操作本□□前，□□□并遵守以下注意事□，以确保□□性能□定，并避免出□危□或非法情况。

- 勿在禁止使用无□□□的□所使用本□□。
- 采用桌面安装□，需将□□放置于平□的表面。
- 如果采用壁挂安装，需自□2□膨□螺管和2□螺□。推荐□格——膨□螺管：高6.6mm，内径2.4mm，□度26.4mm；螺□：PA3*14mm，□径5.2mm。

- 工作□境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝□；存□□境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝□。
- □使用包装配套的□源适配器。
- □源插□作□断□源的装置。
- □源插座□安装在□□附近并易于触及。
- 确保□□□离水、火、□□□、□磁□、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或□期不用□，□拔下本□□□源及所有□□。
- 若□源插□或□源□已□坏，□勿□□使用。
- 若□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断□源，拔出□接在□□上的所有□□，并□系售后。
- □勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否□□□□及配件将不予保修，也可能□生危□。

