


# AC8 V5.0 安装指南

本指南主要介绍包装清单、上网方法、指示灯/接口/按钮说明、安全信息，若要了解更多功能设置，可在其他资料模块或官方网站（[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)）查看产品Web配置指南。

## 包装清单

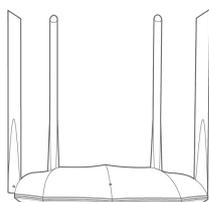

无线路由器 ×1



电源适配器×1



网线×1



用户手册×1


第一步：从旧路由器输入IP地址和密码（若不需要，跳过此步）

---

### 提示


适用范围：旧路由器的上网方式有线或无线。

---

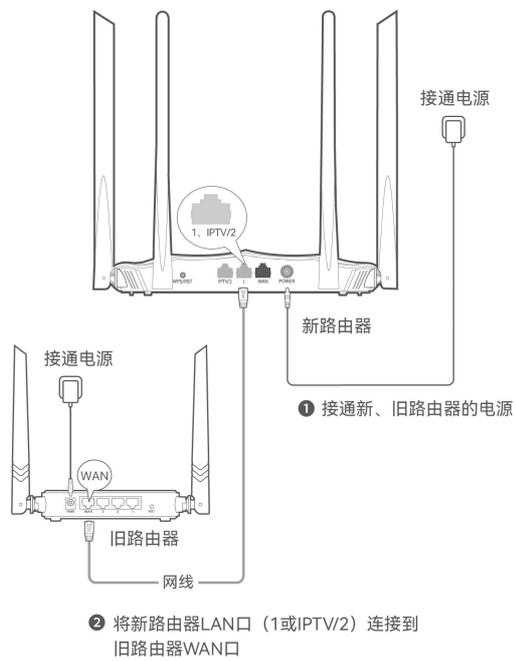

当新路由器指示灯快闪8秒后，账号和密码成功迁移到新路由器，此灯，可移除旧路由器。

第二步：连接路由器

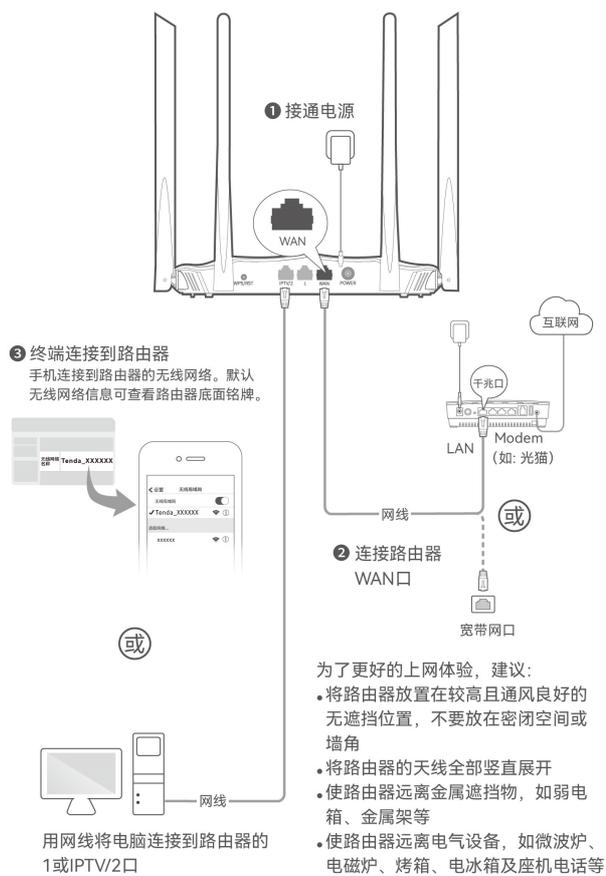

### 第三步：配置路由器上网

#### 方法一：通过Web配置

1. 在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入 [tendawifi.com](http://tendawifi.com) 进入路由器管理界面。
2. 根据操作向导完成配置。下文以手机配置为例。

①



②

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通口光猫口号上网）。



情景二：您的网口需要口入口口口号和密口才能上网。

- 若已从旧路由器输入□□□□号和□□密码，直接点□下一步。
- 否则，需要输入□□□□号和□□密码，点□下一步。若您忘记了□□□□号和密码，□□系□□服□商□取□□□□号密码。



③




---

### 提示

- 无线密码：连接路由器无线网络所使用的密码。
  - 管理密码：登录路由器管理界面所使用的密码。
  - 您也可以勾选“将无线密码同路由器管理密码”，即，无线密码和管理密码相同。
- 

配置完成。路由器指示灯将绿色点亮，表示联网成功。

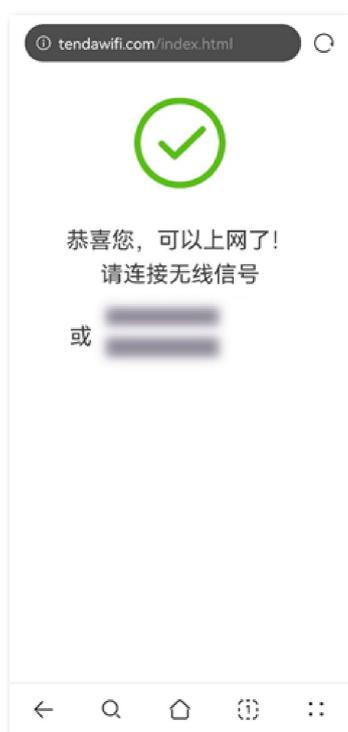

方法二：通过Tenda WiFi App配置

①扫描以下二维码，或者在手机的Google Play或App Store中搜索Tenda WiFi，将Tenda WiFi App下载到并安装到您的手机上。

---

### 提示

若已安装Tenda WiFi App，请确保App的版本是最新的。

---



②确保手机已连接到路由器的无线网络。无线网络信息可看路由器底面铭牌。


③打开Tenda WiFi App并按照界面操作向将路由器连接到互联网。当路由器的指示灯呈蓝色亮即表示联网成功。

配置完成。


### 用手机上网

- 用手机上网：手机等无线设备连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将有线设备连接到路由器的1或IPTV/2口即可。

指示灯/接口/按钮说明

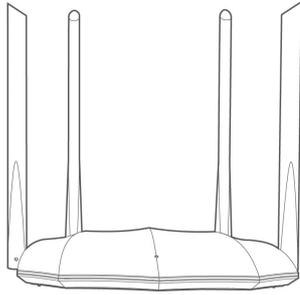

指示灯	状态	说明
指示灯	长亮	路由器正在启动或者已联网成功。
	慢闪	路由器联网失败。
	快闪3秒	网口有设备接入或者有设备移除。
	快闪2分钟	正在进行WPS协商。

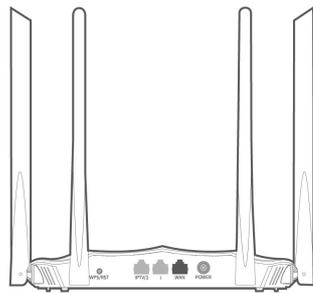

接口/按钮	说明
WPS/RST	<p>WPS按钮、复位按钮共用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 作为WPS按钮：如果您想让客户端快速连接路由器的Wi-Fi，请按一下此按钮（1~3秒），开始WPS协商，指示灯绿色快闪。然后在2分钟内开启客户端的WPS功能，与本路由器进行WPS协商。</li> <li>- 作为复位按钮：路由器正常运行状态下，按住此按钮约8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。</li> </ul>
IPTV/2	<p>LAN口、IPTV口复用，默认为LAN口。 10/100/1000Mbps自适应。 路由器启用IPTV功能后，仅作为IPTV口连接机顶盒。</p>
1	<p>LAN口（内网接口）。10/100/1000Mbps自适应。 用于连接电脑、交换机、游戏机等。</p>
WAN	<p>互联网接口。10/100/1000Mbps自适应。 用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。</p>
POWER	<p>电源接口。 请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。</p>

## 安全信息

在使用和操作本产品前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无铅焊料的设备上使用本产品。
- 请勿在室内使用本产品。
- 采用桌面安装时，需将设备放置于平整的表面。
- 如果采用壁挂安装，需自行购买膨胀螺管和2号螺帽。推荐规格——膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺帽：PA3\*14mm，直径5.2mm。
- 工作环境：温度：0°C~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-20°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在设备附近并易于触及。
- 确保设备远离水、火、雷电、强磁场、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，请拔下本产品电源及所有接口。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立即停止使用并断开电源，拔出接在设备上的所有接口，并联系客服售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。

