


# AC20 安装指南

本指南主要介绍包装清单、上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

## 包装清单

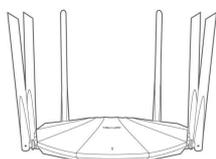

无线路由器 × 1



电源适配器 × 1



网线 × 1



用户手册 × 1

## 安装路由器


步骤1：从旧路由器输入IP地址和密码。（若不需要，跳过此步）

---

### 提示

适用场景：旧路由器的上网方式与IP地址。

---

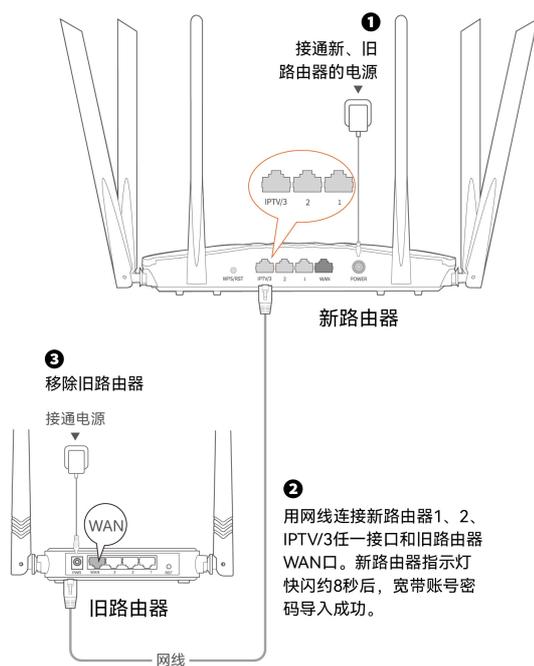


## 步骤2：连接路由器WAN口

### 1.

确保路由器已通电。

### 2.

用网线将路由器的WAN口连接到Modem（如光猫）或宽带网口，指示灯将快闪约3秒。

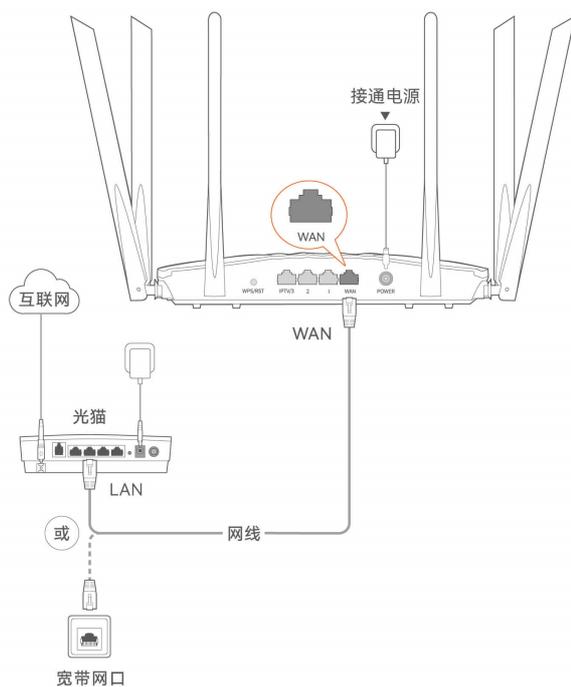

为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或角落
- 将路由器的天线全部伸直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离热源，如微波炉、烤箱、冰箱及座机等

连接到路由器

### 方式1


手机等无线设备连接到路由器的无线网络。

默认无线网络名称可在路由器底面查看。



### 方式2

用网线将设备连接到路由器的1、2、IPTV/3任一接口，指示灯将快速闪烁。

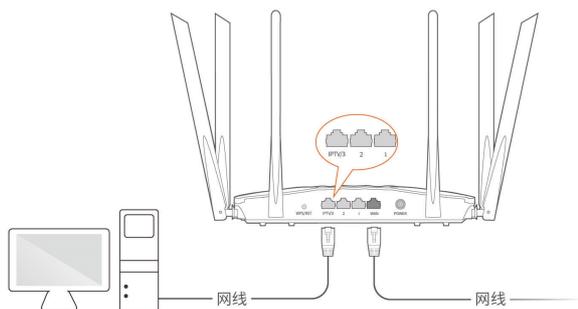


## 配置路由器

### 1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问 [tendawifi.com](http://tendawifi.com)。

或在已连接路由器Wi-Fi的手机上，打开Tenda WiFi App。

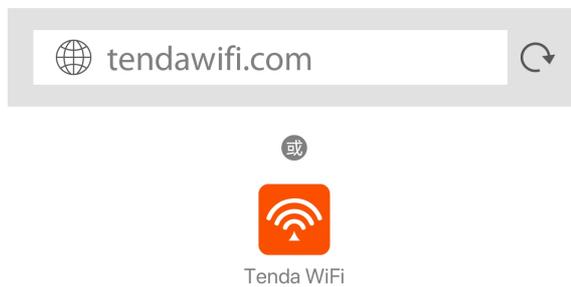

---

### 提示

- 若您没有安装Tenda WiFi App，可扫描以下二维码下载。



下载“Tenda WiFi” APP

- 若没有进入路由器管理页面，请参考常见问题解决。

- 若App不能□□路由器，□参考常□□□解决。

## 2.

路由器会自□□□您的□网方式。（下□以□□端□□器□置□□□号□例）

- 若已从旧路由器□入□□□号和□□密□，直接点□下一步。
- 否□，□□入□□□号和□□密□，点□下一步。

请选择您的连接方式

经检测，推荐您的连接方式为：宽带拨号

联网方式： 宽带拨号

宽带账号： 请输入运营商提供给您的宽带账号

宽带密码： 请输入运营商提供给您的宽带密码

[从旧路由器导入宽带账号密码](#)

下一步

[跳过此步](#)

## 3.

□置路由器的无□名称、无□密□和登□密□，点□下一步。

### 无线设置

无需密码

将无线密码同时设为路由器管理员密码

无需密码

[下一步](#)

#### 提示

- 无线密码：连接路由器无线网络所使用的密码。
- 登录密码：登录路由器管理界面所使用的密码。

#### 设置完成。




- 无线上网：手机等无线设备接入背面所示的无线网络，输入无线密码即可上网。

- 有□□□上网：用网□□接到路由器1、2、IPTV/3口的□□等□□可直接上网了。


提示

如果不能上网，□参考常□□□解决。

指示灯/接口/按□□明

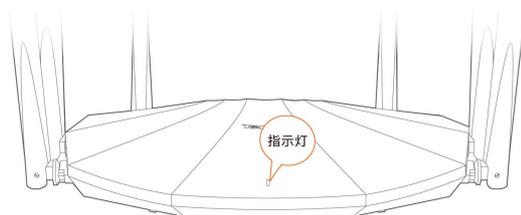

指示灯	状□	□明
指示灯	□亮	路由器正在启□，或已□网成功。
	慢□	路由器□网失□。
	快□3秒	网□有□□接入，或有□□移除。
	快□2分□	正在□行WPS□商。

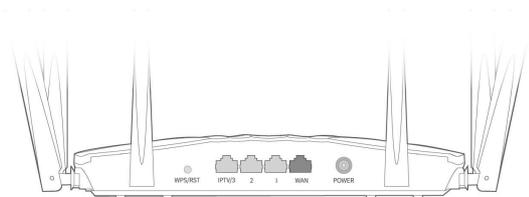

接口/按钮	说明
WPS/RST	<p>WPS按钮、RST按钮复用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作为WPS按钮：按一下(1~3秒)，即开始WPS协商，指示灯快闪，路由器进入WPS协商状态。2分钟内，客户端可以通过WPS-PBC方式便捷地连接到路由器的无线网口，无需输入无线密码。</li> <li>• 作为RST按钮：路由器正常运行时，按住此按钮8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。</li> </ul>
IPTV/3	<p>内网接口、IPTV口复用，默认作为内网接口。10/100/1000Mbps自适应。路由器启用IPTV功能后，可用作IPTV口连接机顶盒。</p>
1、2	<p>内网接口。10/100/1000Mbps自适应。 可连接PC、交换机、游戏机等。</p>
WAN	<p>互联网接口。10/100/1000Mbps自适应。 用于连接光猫、DSL猫、有线猫或无线网口。</p>
POWER	<p>电源接口。 请使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。</p>

## 安全信息

在使用和操作本产品前，请务必并遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本产品。
- 采用桌面安装时，需将产品放置于平滑的表面。
- 如果采用壁挂安装，需自备2孔膨胀螺管和2孔螺钉。推荐规格——  
膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺  
钉：PA3\*14mm，直径5.2mm。
- 工作环境：温度：0°C~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-40°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 请使用包装配套的电源适配器。

- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在干燥附近并易于触及。
- 确保插座远离水、火、易燃物、强磁场、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，应拔下本插座及所有插头。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若插座出现冒烟、异响、有异味等异常现象，应立即停止使用并断开电源，拔出接在插座上的所有插头，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本插座及配件，否则插座及配件将不予保修，也可能产生危险。

