


TEG1016MV2.1 安装指南

使用本产品上网前，请先阅读本指南。本指南主要介绍产品包装清单、产品安装与连接、常见问题等。

包装清单

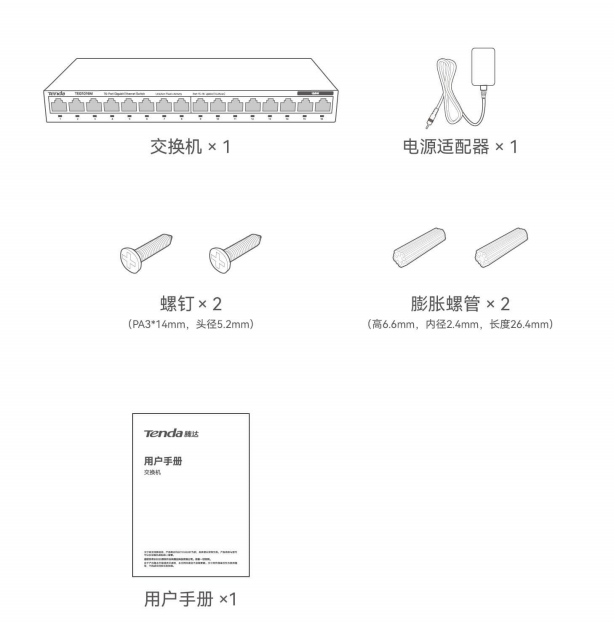

产品安装


准备安装工具及材料

- 安装到桌面：防静电手环（或手套）
- 安装到墙面：防静电手环（或手套）、螺丝刀、水平尺、记号笔、冲击钻、橡胶锤、梯子

安装设备

■ 安装到桌面

将交换机正面朝上，水平放置于足够大且干净平稳的桌面。




■ 安装到墙面

💡 提示


- 仅适宜安装在不易燃的墙面上，如混凝土墙面。
- 请勿将散热孔朝下，否则会有安全隐患。

1. 根据交换机底面的壁挂孔位置（孔间间距：110mm），在墙壁上定位并钻孔（直径6mm左右），两孔连线保持水平。
2. 将膨胀螺管打入钻孔中，然后将螺钉拧进螺管，确保螺钉头内侧与螺管外沿的间距（不小于2.5mm）足够用于挂壁。
3. 将交换机底面的2个壁挂孔对准螺钉头，滑入并扣紧。

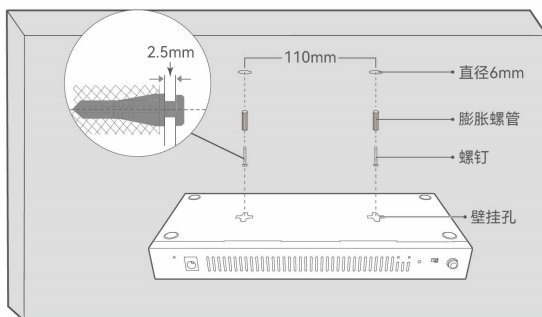

□□□接

本交换机的典型组网图如下。

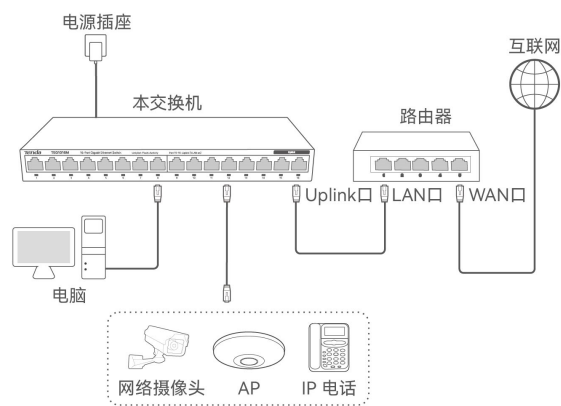

请参考下表，检查设备连接是否正确，或者根据需要调节其工作模式。

指示灯/拨码开关	状态说明
Power	- 长亮：交换机供电正常。 - 熄灭：交换机未通电。
1~16	- 长亮：端口已连接设备，当前没有数据传输。 - 闪烁：端口已连接设备，当前正在传输数据。 - 熄灭：端口未连接。
VLAN开关	- OFF：默认模式。此模式下，交换机所有端口之间可以相互通信。 - ON：此模式下，交换机的1~14口之间不能相互通信，但都能与端口15、16通信，可用于隔离DHCP广播，减少广播风暴。

提示

交换机支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），用网线连接交换机与对端以太网设备时，使用直连线或交叉线均可。

安全信息

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 本设备仅限室内使用。
- 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且本设备应保持断电状态。
- 使用包装配套的电源适配器给本设备供电。
- 电源插头作为断开电源的装置。
- 确保输入电压在本设备电源适配器标明的输入电压范围内。
- 电源插座应安装在设备附近并应易于触及。
- 在居住环境中，运行本设备可能会造成无线干扰。
- 工作温度：0°C~40°C；工作湿度：（10~90）%RH，无凝结。
- 存储温度：-40°C~70°C；存储湿度：（5~90）%RH，无凝结。
- 确保本设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 长期不用时，请拔下本设备电源及所有线缆。
- 若电源插头或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若本设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在本设备上的所有线缆，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本设备及配件，否则该设备及配件将不予保修，也可能发生危险。
- 确保本设备散热孔通风良好。请勿在本设备上放置其他重物。
- 保持本设备使用环境空气清洁。本设备需要定期除尘，清洁本设备前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗本设备。
- 本设备应正确进行防雷安装，具体请参考《防雷安装手册》。

