


安装指南

本指南主要介绍包装清单、放置上网方法、指示灯/接口/按钮明、常亮及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单

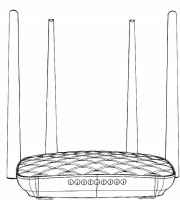

无线路由器 × 1




电源适配器 × 1



用户手册 × 1

第一步：连接路由器

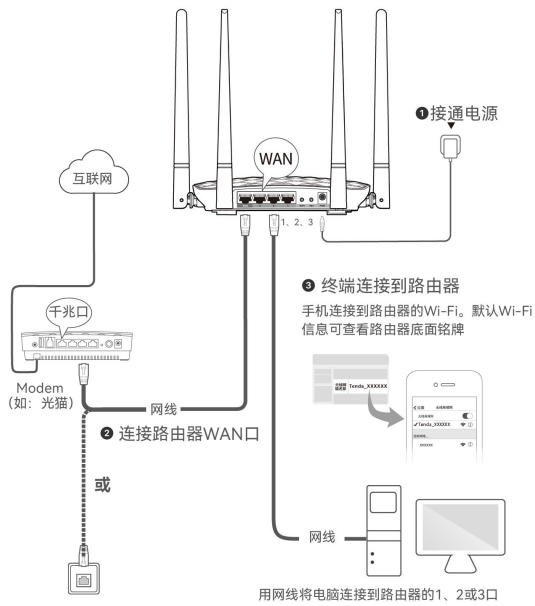

- 为了更好的上网体验，建议：
- 将路由器放置在较高且通风良好的无遮挡位置，请勿放在密闭空间或墙角
 - 将路由器的天线全部竖直展开
 - 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
 - 使路由器远离电器设备，如微波炉、烤箱、电冰箱及座机电话等

第二步：配置路由器

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入192.168.0.1。



提示

若无法进入路由器管理界面，请参考“常见问题”解决。

2.

路由器会自动根据您的上网方式。此过程以有线网为例。

①. 点击“上网方式”后面的数字，输入数字号和密码。

②. 设置路由器的无线名称和无线密码。

③. 点击确定。



The screenshot shows the Tenda router's configuration interface. At the top, it says "Tenda 轻松一步完成此页设置，即可畅享互联网~". Below that, it indicates "系统检测到您的联网方式为：宽带拨号". There are two main sections: "上网设置" (Internet Settings) and "无线设置" (Wireless Settings). In the "上网设置" section, "联网方式" (Connection Method) has three options: "宽带拨号" (Broadband Dial-up) which is selected, "动态IP" (Dynamic IP), and "静态IP" (Static IP). Below this, there are input fields for "宽带帐号" (Broadband Account) and "宽带密码" (Broadband Password), both with placeholder text "请输入宽带运营商提供的帐号/密码". In the "无线设置" section, there are input fields for "无线名称" (Wireless Name) with the value "Tenda_XXXXXX" and "无线密码" (Wireless Password) with the placeholder "请输入8-64位的无线密码". At the bottom, there is an orange "保存" (Save) button.


设置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、3）即可。


提示

若不能上网，请参考“常见问题”解决。

指示灯、接口、按钮说明

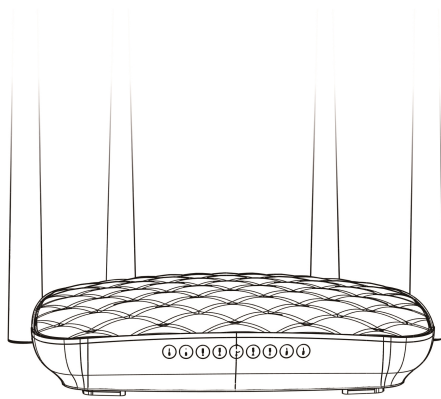

指示灯	状□	□明
SYS	□□	系□工作正常。
WiFi	常亮	无□功能已开启。
	□□	无□正在□□数据。
	熄□	无□功能已关□。
1/2/3/WAN	常亮	□□接口□接正常。
	□□	□□接口正在□□数据。
T	待□展。	

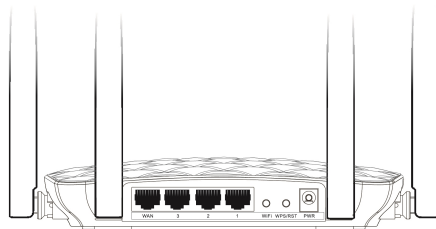

按□	□明
----	----

WAN	外网接口。□接外网□，外网□可能是从光猫、ADSL猫、有□□□猫接出来的网□，或互□网服□提供商直接提供的□□网□。
1/2/3	LAN□（内网接口）。□接□□、交□机、AP等。
WiFi	系□正常工作□，按一下□按□，即可关□/开启路由器的无□信号。
RST	系□正常工作□，按住□按□□8秒后松开，路由器的指示灯全部亮起□，路由器配置将恢复出厂状□。
PWR	□源接口。 □使用包装盒内的□源适配器□路由器通□。

安全信息

在使用和操作本□□前，□□□并遵守以下注意事□，以确保□□性能□定，并避免出□危□或非法情况。

- □勿在禁止使用无□□□的□所使用本□□。
- 采用桌面安装□，需将□□放置于平□的表面。
- 工作□境：温度：0°C~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝□。
- 存□□境：温度：-40°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝□。
- □使用包装配套的□源适配器。
- □源插□作□断□源的装置。
- □源插座□安装在□□附近并易于触及。
- 确保□□□离水、火、□□□、□磁□、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或□期不用□，□拔下本□□□源及所有□□。
- 若□源插□或□源□已□坏，□勿□□使用。
- 若□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断□源，拔出□接在□□上的所有□□，并□系售后。
- □勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否□□□□及配件将不予保□修，也可能□生危□。



□适用于海拔2000m以下地区安全使用。



□适用于非□□气候条件下安全使用。

