


AX2 Pro V1.0 安装指南

本指南主要介绍包装清单、上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，请查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单



□□

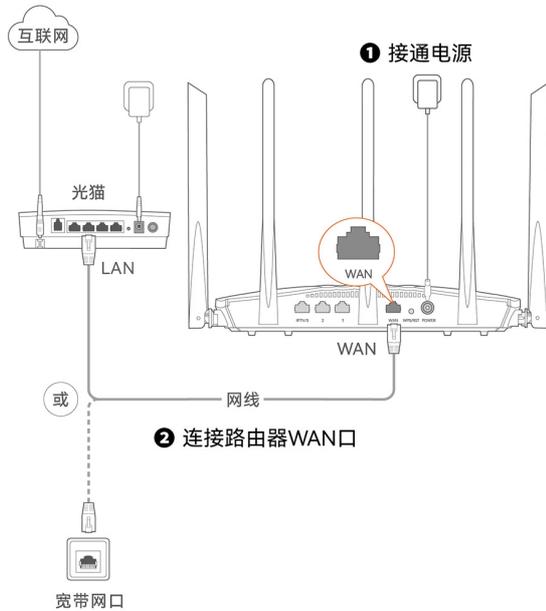


□了更好的上网体验，建□：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或角落；
- 将路由器的天线全部伸直展开；
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等；
- 使路由器远离热源，如微波炉、电磁炉、烤箱、冰箱及座机电话等。

设置上网

1.

手机或电脑连接路由器无线网络。默认无线网络名称查看机身背面

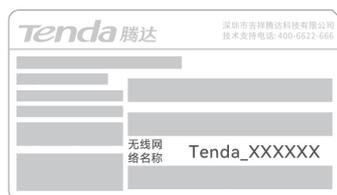

牌。

2.

打开手机浏览器，在地址栏输入 tendawifi.com 进入路由器管理页面。或打开 Tenda WiFi App，按界面提示操作。



或



Tenda WiFi

提示

- 若您没有安装 Tenda WiFi App，可扫描下方二维码。



下载“Tenda WiFi” APP

- 若没有入口路由器管理页面，参考[常见问题](#)解决。
- 若App不能连接路由器，参考[常见问题](#)解决。

3.

根据操作向导完成配置，下面以端口分离器配置为例。

①



②

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通光猫口号上网）。




情景二：您的网口需要输入IP地址和端口才能上网。

- 若您记得IP地址和端口，可直接输入。
- 若您忘记了IP地址和端口，可：点击从旧路由器输入IP地址端口，然后根据提示操作。或联系运营商获取IP地址端口，然后手动输入。



③

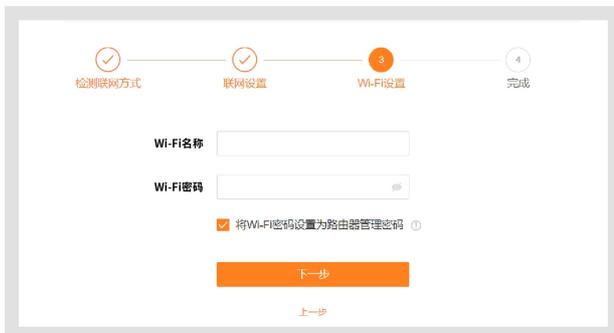

配置完成。

指示灯□色□亮，表示□网成功。




- 无□□□上网：□接路由器新的Wi-Fi（2.4GHz Wi-Fi名称/密□：□配置完成□提示；5GHz Wi-Fi名称：2.4GHz Wi-Fi名称_5G；5GHz Wi-Fi密□：与2.4GHz Wi-Fi密□相同）即可。
- 有□□□上网：用网□将□□□接到路由器的LAN□即可。


提示

- 若不能上网，□参考常□□□解决。
- 若您是通□Tenda WiFi App□置上网，且您想□程管理网□，□点□App主□的，登□□号。

指示灯/接口/按□□明

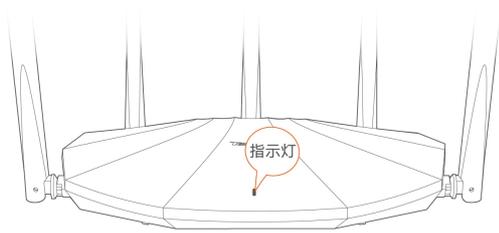

指示灯	指示情景	状□	□明
指示灯	启□	□色□亮	系□正在启□
	□网	□色□亮	□网成功
		□色慢□	未□置, 未□网
		□色慢□	□置完成, 但□网失□
		橙色慢□	□置完成, 但WAN□未□□到网□
	WPS	□色快□	□入WPS□商状□ (有效期□2分□)
	插拔网□	□色快□3秒	网□有□□接入, 或有□□移除
	□□迁移	□色快□8秒	□□□号密□迁移成功
	恢复出厂□置	橙色快□	开始恢复出厂□置

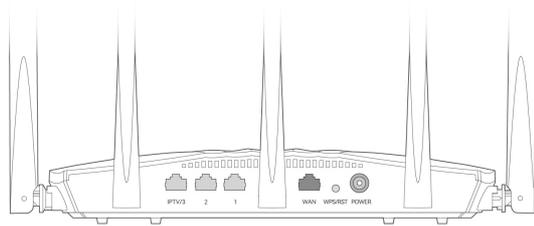

接口/按钮	说明
IPTV/3	<p>内网 (LAN) 接口、IPTV 口复用，默认内网接口。10/100/1000Mbps 自适应。</p> <p>路由器启用 IPTV 功能后，可作 IPTV 口接机盒。</p>
1、2	<p>内网接口。10/100/1000Mbps 自适应。</p> <p>可接 PC、交换机、游戏机等。</p>
WAN	<p>互联网接口。10/100/1000Mbps 自适应。</p> <p>用于接光猫、DSL 猫、有线电视猫或有线网口。</p>
WPS/RST	<p>WPS、RST 复用按钮。</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>作为 WPS 按钮：按一下，指示灯蓝色快闪，路由器进入 WPS 协商状态。2 分钟内，客户端可以通过 WPS-PBC 方式便捷地连接到路由器的无线网口，无需输入 Wi-Fi 密码。</p> <p>作为 RST 按钮：确认路由器启动完成后，按住此按钮 8 秒，当指示灯橙色快闪松开，路由器将会恢复出厂设置。</p>
POWER	电源接口。

接口/按口	<input type="checkbox"/> 明
	<input type="checkbox"/> 使用包装配套的 <input type="checkbox"/> 源适配器 <input type="checkbox"/> 路由器通口。

