


# W30E V2.0 安装指南

使用本产品上网前，请先阅读本指南。本指南主要介绍产品包装清单、上网位置、指示灯/按钮/接口说明、常见问题等。更多内容请参见本产品的使用说明书（配置指南）。

## 包装清单

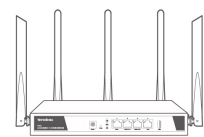

企业级无线路由器 × 1




电源适配器 × 1



用户手册 × 1

## 安装路由器

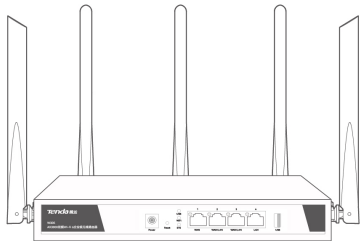

| 指示灯  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB  | <ul style="list-style-type: none"><li>长亮：有 USB 设备连接，当前没有数据传输。</li><li>闪烁：有 USB 设备连接，当前正在传输数据。</li><li>熄灭：无 USB 设备连接，或连接异常。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| WiFi | <p>作为主节点时：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>闪烁：Wi-Fi 已开启，未免布线组网或免布线组网失败。</li><li>长亮：Wi-Fi 已开启，免布线组网成功。</li><li>熄灭：Wi-Fi 已关闭，用户无法搜索到 Wi-Fi。</li></ul> <p>作为子节点时：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>慢闪：Wi-Fi 已开启，未免布线组网或免布线组网失败。</li><li>快闪：Wi-Fi 已开启，正在免布线组网。</li><li>长亮：Wi-Fi 已开启，免布线组网成功。Wi-Fi 配置已同步主节点。</li><li>熄灭：Wi-Fi 已关闭，用户无法搜索到 Wi-Fi。</li></ul> |
| SYS  | <ul style="list-style-type: none"><li>长亮：路由器正在启动，或路由器出现故障。</li><li>闪烁：路由器运行正常。</li><li>熄灭：路由器断电，停止工作。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 网口灯  | <ul style="list-style-type: none"><li>长亮：对应网口连接正常，当前没有数据传输。</li><li>闪烁：对应网口连接正常，当前正在传输数据。</li><li>熄灭：对应网口未连接，或连接异常。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |


| 接口/按钮   | 说明                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power   | 电源接口。<br>请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。                                                                                                                                                        |
| Reset   | 复位按钮。用于将路由器恢复出厂设置。<br>路由器 SYS 指示灯闪烁状态下，用针状物按住此按钮约 8 秒，当指示灯全亮时松开，路由器将会恢复出厂设置。当SYS指示灯重新闪烁时，恢复出厂设置成功。                                                                                   |
| WAN     | 10/100/1000Mbps 自适应网口。 <ul style="list-style-type: none"><li>作为主节点使用时，该接口为互联网接口（WAN 口），用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。</li><li>作为子节点使用时，该接口为内网接口（LAN 口），用于连接电脑、交换机、AP、网络摄像机等局域网设备。</li></ul> |
| WAN/LAN | 10/100/1000Mbps 自适应网口。 <ul style="list-style-type: none"><li>作为主节点使用时，该接口为内网接口、互联网接口复用，默认为内网接口。可在管理页面修改为互联网接口。</li><li>作为子节点使用时，该接口为内网接口（LAN 口），用于连接电脑、交换机、AP、网络摄像机等局域网设备。</li></ul> |
| LAN     | 10/100/1000Mbps 自适应内网接口。<br>用于连接电脑、交换机、AP、网络网络摄像机等。                                                                                                                                  |
| USB     | USB 接口。可连接 U 盘、移动硬盘等 USB 设备。                                                                                                                                                         |

## □置上网

□根据您的□网需求，□□□景一或□景二□行操作。

□景一：作□路由器使用

步 1：接路由器

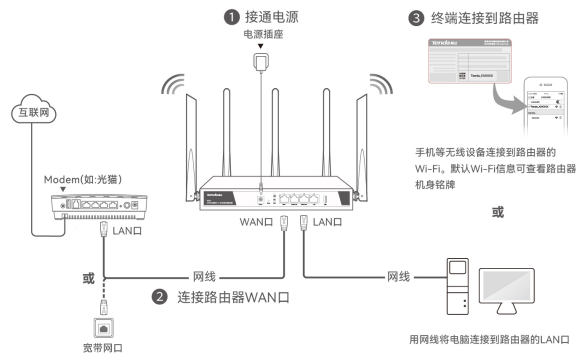

步 2：置路由器网

• 方法1：通 Tenda WiFi App 置

① 描下方二维码，或者通手机的安卓用市（或iOS App Store），下并安装Tenda WiFi App。

提示

若已安装Tenda WiFi App，确保App的版本最新。



扫码下载Tenda WiFi App

② 手机接到路由器的Wi-Fi。默Wi-Fi信息可看路由器机身。

③ 打开Tenda WiFi App，点 开始置。



④App会自动识别您的上网方式，根据界面提示输入相关上网信息，点击**下一步**。下面以手机号为例。



⑤设置主无线路由器的Wi-Fi名称与密码，点击**完成**。

## SSID设置

设置AP的无线名称和密码



无线名称



不少于8位数，空为不加密



完成

□置完成。

- 方法2：通过本地Web位置



---

## 提示

如果没有出口上述页面，请参考常见问题Q1解决。

---

④路由器会自动识别您的上网方式，根据页面提示输入相关上网信息。（此图以宽带拨号为例）

## 提示

若系统推荐的上网方式为“宽带拨号”，但您忘记了宽带账号和密码，请点击从旧路由器输入宽带账号密码，然后根据提示操作。或联系运营商取宽带账号密码，然后手动输入。

---



⑤设置路由器主无线网口的无线名称、无线密码与路由器的登录密码，点击 **下一步**。

---

提示

系统默认将无线密码置为登录密码。如果需要自定义登录密码，取消勾选“将无线密码置为登录密码”，然后设置。

tenda

无线设置

请设置无线名称和无线密码

无线名称:

Tenda\_115F10

无线密码:

不少于8个字符

☐ 不设密码

☒ 将无线密码设置为登录密码

上一步

下一步



设置完成。

tenda

设置完成

当前无线连接已断开，请连接到新的无线网络:

Tenda\_115F10

更多功能

步骤3：终端上网

- 有线终端上网：电脑等有网口通过网线接到路由器的LAN口上网。
- 无线终端上网：手机等无线终端接您设置的Wi-Fi上网。如果您未设置，接入路由器默认Wi-Fi上网，默认Wi-Fi信息可看路由器机身铭牌。


场景二：展示有免布网

提示

- 本□□当前□兼容W30E免布□网□；后□兼容型号会在□□型号□料中□行□明。
  - 本□□最多可同□□□4台（1+3）路由器的免布□□网。
  - 免布□□网前，确保新增子□点□出厂状□，否□□先恢复出厂□置。
- 

## 步□1：免布□□网

- ①将所有新增子□点放在已作□路由器使用的主□点附近（1米内）并通□。待新增子□点的SYS指示灯□□□，系□启□完成。
- ②主□点与新增子□点将自□免布□□网，等待□2~3分□，当新增子□点Wi-Fi指示灯快□□，开始□找另一个□点□网，待新增子□点的Wi-Fi指示灯□亮□，免布□□网成功。下□以2台路由器的免布□□网□例。

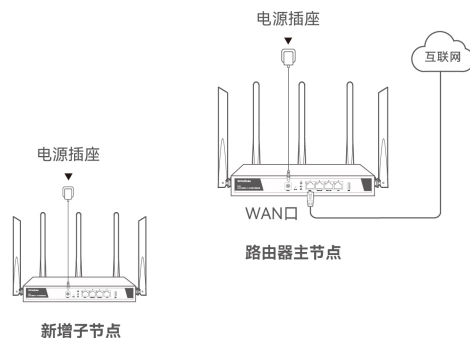

## 步□2：将新增子□点放置在需要Wi-Fi覆盖的位置

- ①参考以下建□将新增子□点□放在合适位置。
  - 新增子□点与其他□点（其他□点可以是作□路由器使用的主□点，也可以是□网中的其他新增子□点）□不要超□两堵□。
  - □离微波炉、□磁炉、□冰箱。
  - 距离地面□高且周□遮□物□少。
- ②将新增子□点重新通□，待其Wi-Fi指示灯由□□□□□亮即可。否□参考□放建□（本小□的①），重新□整新增子□点位置，直至其Wi-Fi指示灯□□亮。

## 步□3：□端上网

- 有□□□上网：□□等有□□□通□网□□接到任一□点的LAN□上网。
- 无□□□上网：手机等无□□□□接任一□点的Wi-Fi（所有新增子□点的Wi-Fi名称、Wi-Fi密□与主□点相同）上网。

## 安全注意事项

在使用和操作本设备前，请务必遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无铅焊料的场所使用本设备。
- 如果采用桌面安装，需将本设备正面朝上水平放置于足够大且干燥平整的桌面上。
- 如果采用壁挂安装，需自备膨胀螺管和螺钉。推荐规格——膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺钉：PA3\*14mm，直径5.2mm。
- 电源插座应安装在本设备附近并易于触及。
- 在居住环境中，运行本设备可能会造成无电干扰。
- 工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：10~90%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-40℃~70℃，湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且本设备保持断电状态。
- 使用包装配套的电源适配器为本设备供电。
- 确保输入接口在本设备电源适配器明确的输入接口范围内。
- 确保本设备远离水、火、雷电、强磁场、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，应拔下本设备电源及所有接口。
- 若电源插座或电源已损坏，请勿继续使用。
- 请勿在本设备上放置其他重物。确保本设备散热孔通风良好。
- 若本设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，应立即停止使用并断开电源，拔出连接在接口上的所有接口，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本设备及配件，否则本设备及配件将不予保修，也可能产生危险。
- 保持使用环境空气清洁，本设备需要定期除尘。清洁前，应切断电源。请勿使用任何液体擦洗设备。
- 本设备应正确进行防雷安装，具体请参考《防雷安装手册》。

