


# AX12 Pro V2.0 安装指南

本指南主要介绍包装清单、上网方法、指示灯/接口/按钮说明、安全信息，若要了解更多功能设置，可在其他资料模块或官方网站（[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

## 包装清单

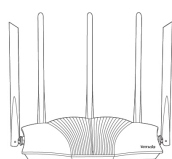

无线路由器 × 1



电源适配器 × 1



网线 × 1




快速安装指南 × 1

## 上网设置

根据您的上网需求，参照场景一或场景二进行操作。

### 场景一：首次使用路由器

#### 步骤1：连接路由器

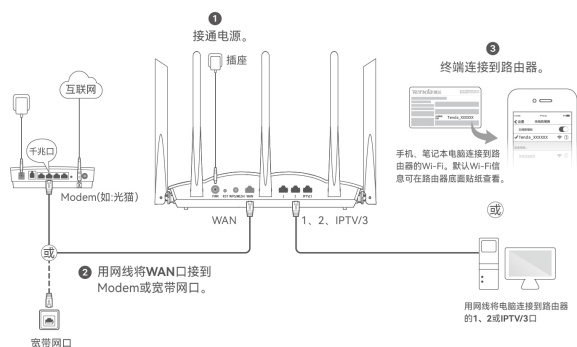

- 为了更好的上网体验，建议：
- 将路由器放置在较高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或墙角
  - 将路由器的天线全部竖直展开
  - 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
  - 使路由器远离电气设备，如微波炉、电磁炉、烤箱、电冰箱及座机电话等

## 步 2：置路由器网

### 方法1：通 Web 置

1. 手机或 接到路由器Wi-Fi后，会自 打开 ，跳 至路由器管理 面。

 提示  
如果未自动跳转至路由器管理页面，请打开浏览器，在地址栏输入并访问tendawifi.com。


2. 根据操作向 完成 置。下文以手机 置 例。

1



2

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通口光猫口号上网）。

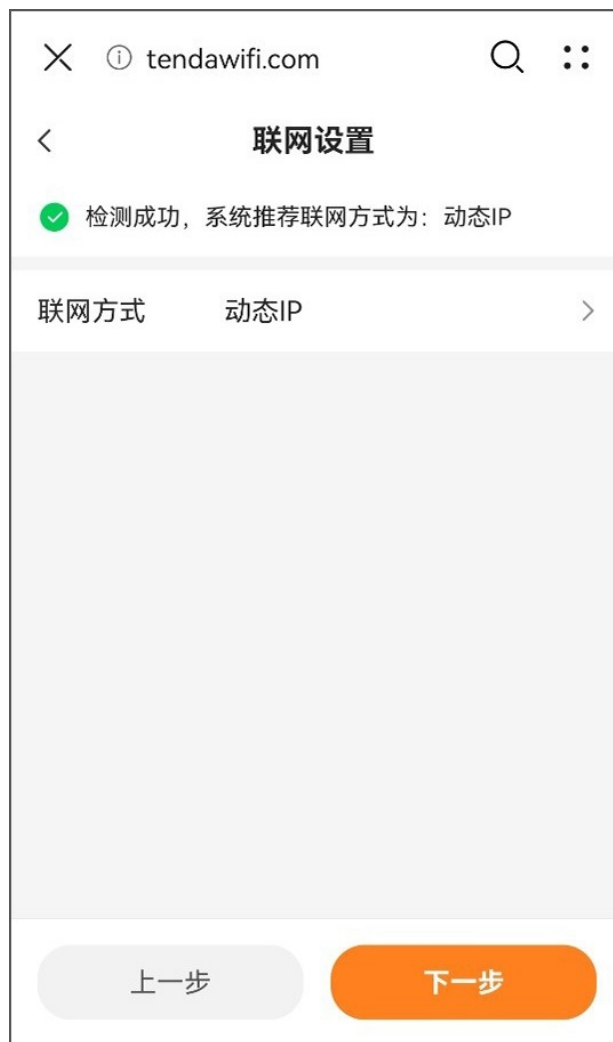

情景二：您的网口需要输入IP地址和密码才能上网。

- 若您记得IP地址和密码，可直接输入。
- 若您忘记了IP地址和密码，请联系服务商获取IP地址密码，然后手动输入。或参考附录A从旧路由器输入IP地址密码。

×

ⓘ tendawifi.com

🔍

⋮

<

联网设置

✔

检测成功，系统推荐联网方式为：宽带拨号

联网方式

宽带拨号

>

\* 宽带账号

请输入账号

\* 宽带密码

请输入密码

👁

上一步

下一步

3

×

i tendawifi.com

Q

::

<

Wi-Fi设置

\* Wi-Fi名称

Tenda\_XXXXXX

\* Wi-Fi密码

8~32位

>><

☒

将Wi-Fi密码设置为路由器管理密码

i

上一步

下一步

 提示

- Wi-Fi密码：连接路由器无线网络时所使用的密码。
- 管理密码：登录路由器管理页面时所使用的密码。



配置完成。路由器指示灯将蓝色常亮，表示联网成功。



## 方法2：通过Tenda WiFi App配置

1. 扫描以下二维码，或者在手机的App Store或App Store中搜索Tenda WiFi，将Tenda WiFi App下载并安装到您的手机上。

提示  
若已安装Tenda WiFi App，请确保App的版本为最新。



2. 确保手机已连接到路由器的Wi-Fi。Wi-Fi信息可以在路由器底面标签上查看。

3. 打开Tenda WiFi App并按照界面操作向将路由器连接到互联网。当路由器的指示灯呈蓝色亮即表示联网成功。



配置完成。

## 步骤3：用手机上网

•无□□□上网：手机等无□□□□接您□置的Wi-Fi名称，□入Wi-Fi密□即可。

\*□置新的Wi-Fi后，会存在短□□内无法搜到新Wi-Fi的情况，□稍后□□□接新Wi-Fi。

•有□□□上网：用网□将有□□□□接到路由器的1、2或IPTV/3□即可。

## □景二：□展已有路由器的Wi-Fi



注意：

•请确保原路由器（主节点）已成功联网，新增路由器（子节点）处于出厂设置状态。


•下文以两台型号为AX12 Pro的路由器组网为例，若此路由器加入已有网络失败，请联系Tenda技术支持确认此型号路由器的Mesh组网兼容情况。

### 步□1：加入已有网□

1.将新增路由器放在原路由器的附近（1~3米）并通□。

2.按一下原路由器的WPS/MESH按□（1~3秒）。指示灯□色快□。

3.2分□内，按一下新增路由器的WPS/MESH按□（1~3秒）。指示灯□色快□。

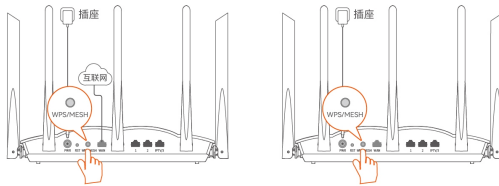

4.□察新增路由器的指示灯，当它□□□色□亮□，表示已成功加入已有网□。

### 步□2：□新增路由器□□合适的位置

1.□□得更好的上网体□，□参考以下建□将新增路由器□放在合适位置。

- 放在原路由器的无□覆盖范□内
- 离微波炉、□磁炉、□冰箱
- 距离地面□高且周□遮□物□少

2.□新增路由器通□。

3.1~2分□后，□察新增路由器指示灯，若□□色□亮，□□网□量佳，所□位置合适。否□，建□□整新增路由器位置，使其更靠近原路由器，以□得更好的□网□量。




□展成功。


•无□□□上网：□接无□网□即可（新增路由器的Wi-Fi名称、Wi-Fi密□与原路由器相同）。



- 有□□□上网：用网□将有□□□（如□□□）□接到到任意一台路由器的1、2或IPTV/3□即可。  
如果□有路由器需要加入到本无□网□，□重复□景二的步□1到步□2。

附□A 从旧路由器□入□□□号密□

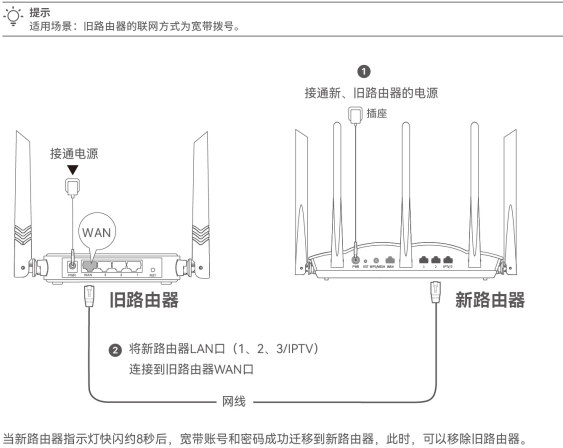

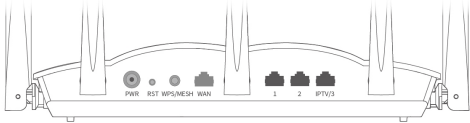

| 接口/按钮    | 说明                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER    | 电源接口。<br>请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。                                                                                                                                                                                          |
| RST      | 复位按钮。<br>路由器启动完成状态下，用针状物按住此按钮约6秒，当指示灯红色快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。                                                                                                                                                              |
| WPS/MESH | WPS按钮、MESH按钮。<br>• 作为WPS按钮：如果您想让客户端快速连接路由器的Wi-Fi，请按一下此按钮（1~3秒），开始WPS协商，指示灯绿色快闪。然后在2分钟内开启客户端的WPS功能，与本路由器进行WPS协商。<br>• 作为MESH按钮：如果您想与另一台路由器组网，请按一下此按钮（1~3秒），路由器开始寻找另一个节点，指示灯绿色快闪。请在2分钟内按一下另一台路由器的MESH按钮（1~3秒），与本路由器进行组网。 |
| WAN      | 互联网接口。10/100/1000Mbps自适应。<br>用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。<br> 提示<br>路由器作为子节点加入已有网络后，此接口作为LAN口。                                             |
| 1、2      | LAN口（内网接口）。10/100M/1000Mbps自适应。<br>用于连接电脑、交换机、游戏机等。                                                                                                                                                                    |
| IPTV/3   | LAN口、IPTV口复用，默认为LAN口。10/100/1000Mbps自适应。<br>设备启用IPTV功能后，仅作为IPTV口连接机顶盒。                                                                                                                                                 |

附C 安全信息

- 在使用和操作本□□前，□□□并遵守以下注意事□，以确保□□性能□定，并避免出□危□或非法情况。
- □勿在禁止使用无□□□的□所使用本□□。
  - □在室内使用本□□。
  - 如果采用桌面安装，需将本□□正面朝上水平放置于足□大且干□平□的桌面上。
  - 如果采用壁挂安装，需自□膨□螺管和螺□。推荐□格——膨□螺管：高6.6mm，内径2.4mm，□度26.4mm；螺□：PA3\*14mm，□径5.2mm。
  - 工作□境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝□。存□□境：温度：-20℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝□。
  - □使用包装配套的□源适配器□本□□供□。
  - □源插□作□断□源的装置，□源插座□安装在□□附近并易于触及。
  - 确保□□□离水、火、□□□、□磁□、易燃易爆物品。
  - 雷雨天气或□期不用□，□拔下本□□□源及所有□□。
  - 若□源插□或□源□已□坏，□勿□□使用。
  - 若□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断□□源，拔□接在□□上的所有□□，并□系售后。
  - □勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否□□□□及配件将不予保修，也可能□生危□。

## 附录D 远程打印

通过路由器的远程打印功能，您可以随时随地远程打印文件资料。假如您家中已通过本路由器上网，且有一台打印机，您想不在家也能远程打印一些文件或孩子的作业。

配置步骤：

步骤1：打印机已接到路由器网口，具体方法可以生厂商说明为准。

步骤2：开启路由器的远程打印功能。

- 手机等无线设备连接路由器Wi-Fi，或通过有线网口连接到路由器LAN口。
- 在浏览器地址栏输入并访问 [tendawifi.com](http://tendawifi.com) 进入路由器Web管理页面，点击更多功能>远程打印。
- 打开远程打印开关。



步骤3：在“玩辰打印”小程序添加路由器与打印机。

- 手机微信扫描以下二维码或搜索玩辰打印，打开玩辰打印小程序。



2.在我的页面，点击右上角，然后根据提示注册并登录玩辰打印账号。

3.点击右上角添加路由>绑定路由，成功绑定路由器。



4. 在打印界面，点击右上角添加打印机，添加打印机后，点击右上角添加。



5. 界面会自口填充打印机的品牌和型号，点口确定。如果没有自口填充，口手口口口打印机的品牌和型号。

#### 提示

- 口口打印机的品牌和型号口可直接在搜索框搜索，若找不到型号，可模糊搜索型号前几位口口系列型号，如“HP Laser MFP 136w”，可搜索“136w”，如果搜索不到，口口搜索“MFP 13”，可找到口系列打印机口口的型号“Laser MFP 13x Series”。若口是找不到，可点口“添加口通用打印机”。

- 。如遇扫描不到打印机或添加失败等任何情况，可咨询玩辰打印官方客服。



添加成功，您可以点击打印图标或打印功能是否正常。



之后，手机在已联网的情况下，您可以随时随地在小程序打印照片、文档或图片进行打印。

---

#### 提示

- 玩辰打印提供一次免费打印服务，若您要多次打印，可在我的>服务>模式>开通打印服务。
- 作为万达会员用户，您将可得一张19.9元立减券，可用于免费打印2个月小程序打印权益。

- 。若您在使用打印过程中碰到任何问题，可以在我的>联系客服模块联系玩辰打印官方客服。





