


# AX1 Pro 安装指南

本指南主要介绍包装清单、有线/无线上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，请查看产品使用说明书（Web配置指南）。

## 包装清单



## 有线

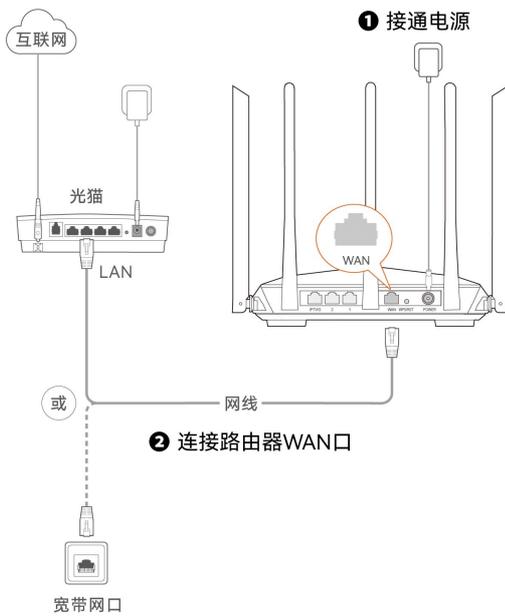


为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或角落；
- 将路由器的天线全部伸直展开；
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等；
- 使路由器远离气源，如微波炉、磁炉、烤箱、冰箱及座机等。

## 设置上网

### 1.

手机或电脑连接路由器无线网络。默认无线网络名称查看机身底面铭牌。

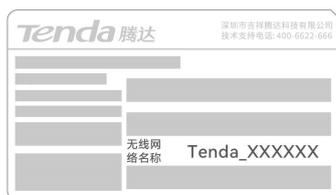

### 2.

打开手机浏览器，在地址栏输入 [tendawifi.com](http://tendawifi.com) 进入路由器管理页面。或打开 Tenda WiFi App，按界面提示操作。



或



Tenda WiFi

## 提示

- 若您没有安装 Tenda WiFi App，可扫描以下二维码下载安装，或者在手机的安卓应用市场或 iOS App Store 中下载安装。



下载“Tenda WiFi” APP

- 若没有□入路由器管理□面， □参考常□□□解决。
- 若App不能□□路由器， □参考常□□□解决。

### 3.

根据操作向□完成□置， 下□以□□端□□器□置□例。

①



②

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通□光猫□号上网）。



情景二：您的网口需要□入□□□号和密□才能上网。

- 若您记得宽带账号和密码，可直接输入。
- 若您忘记了宽带账号和密码，可：点击从旧路由器输入宽带账号密码，然后根据提示操作。或联系运营商获取宽带账号密码，然后手动输入。

检测成功，系统推荐联网方式为：宽带拨号

联网方式

适用于使用宽带账号和密码上网的用户。如忘记密码，您可以从旧路由器导入宽带账号密码

宽带账号

宽带密码

**下一步**

[跳过](#)

③

Wi-Fi名称

Wi-Fi密码

将Wi-Fi密码设置为路由器管理密码 ①

**下一步**

[上一步](#)

配置完成。

指示灯绿色常亮，表示联网成功。

配置完成，可以上网啦~

当前Wi-Fi连接已断开，请连接到新的Wi-Fi

Wi-Fi名称  
Tardis

Wi-Fi密码  
148878

管理密码  
148878

- 无□□□上网：□接路由器新的Wi-Fi（2.4GHz Wi-Fi名称/密□：□配置完成□提示；5GHz Wi-Fi名称：2.4GHz Wi-Fi名称\_5G；5GHz Wi-Fi密□：与2.4GHz Wi-Fi密□相同）即可。
- 有□□□上网：用网□将□□□接到路由器的LAN□即可。

### 提示


- 若不能上网，□参考常□□□解决。
- 若您是通□Tenda WiFi App□置上网，且您想□程管理网□，□点□App主□的，登□□号。

### 指示灯/接口/按□□明



指示 灯	指示情 景	状□	□明
指示 灯	启□	□色□亮	系□正在启□
	□网	□色□亮	□网成功
		□色慢□	未□置，未□网
		□色慢□	□置完成，但□网失□
		橙色慢□	□置完成，但WAN□未□□到网□

WPS	□色快□	□入WPS□商状□（有效期□2分□）
插拔网□	□色快□3秒	网□有□□接入，或有□□移除
□□迁移	□色快□8秒	□□□号密□迁移成功
恢复出厂□置	橙色快□	开始恢复出厂□置

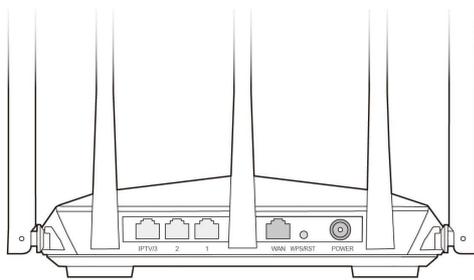

接口/按□	□明
IPTV/3	内网 (LAN) 接口、IPTV□复用，默□□内网接口。10/100Mbps自适□。 路由器启用IPTV功能后，□作□IPTV□□接机□盒。
1、2	内网接口。10/100Mbps自适□。 □接□□、交□机、游□机等。
WAN	互□网接口。10/100Mbps自适□。 用于□接光猫、DSL猫、有□□□猫或□□网□。
WPS/RST	WPS、RST复用按□。 <ul style="list-style-type: none"> <li>作□WPS按□：按一下，指示灯□色快□，路由器□入WPS□商状□。2分□内，客□端可以通□WPS-</li> </ul>

接口/按钮	说明
	<p>通过PBC方式便捷地连接到路由器的无线网，无需输入Wi-Fi密码。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 操作RST按钮：确保路由器启动完成后，按住此按钮3秒，当指示灯橙色快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。</li> </ul>
POWER	<p>电源接口。</p> <p>使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。</p>

## 安全信息

在使用和操作本产品前，请务必并遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 采用桌面安装时，需将产品放置于平滑的表面。
- 如果采用壁挂安装，需自备2个膨胀螺管和2个螺钉。推荐规格——膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺钉：PA3\*14mm，直径5.2mm。
- 工作环境：温度：0°C~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝露；存储环境：温度：-40°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在产品附近并易于触及。
- 确保产品远离水、火、电磁、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，请拔下本产品电源及所有接口。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若产品出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立即停止使用并断开电源，拔出插在产品上的所有接口，并联系客服售后。

请勿擅自拆卸或改装本产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。

