


AC5s无口路由器


本指南主要介绍包装清单、放置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

包装清单

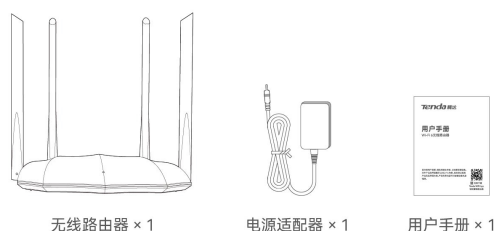

首次使用本路由器上网

步骤1：连接路由器

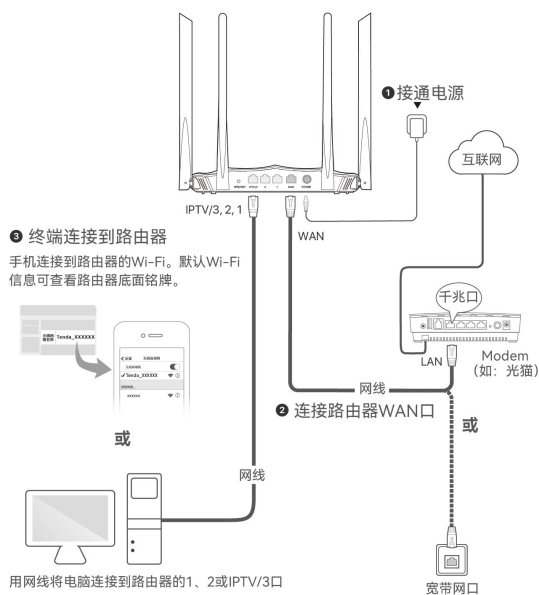

为了更好的上网体验，建议：


- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或角落
- 将路由器的天线全部伸直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离气源，如微波炉、烤箱、冰箱及座机等

步骤2：设置路由器上网

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入tendawifi.com。

或在已连接路由器Wi-Fi的手机上，打开Tenda WiFi App。

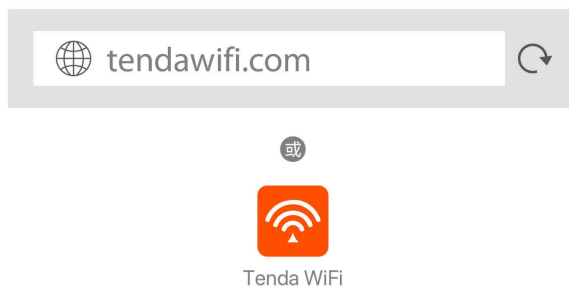

提示

- 若没有接入路由器管理页面，请参考“常见问题”解决。
- 若App不能连接路由器，请参考“常见问题”解决。

2.

根据界面操作向导将路由器连接到互联网，下面以电脑端配置为例。

情景一：

您的网络无需任何配置就可以上网（如，已通光猫上网）。

① 选择“上网方式”设置IP。

② 配置路由器的无线名称和无线密码。

③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：动态IP

上网设置

联网方式 ☐ 宽带拨号 ☒ 动态IP ☐ 静态IP
适用于插上网线后电脑不需要任何配置就可以上网的用户

无线设置

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定

情景二：

您的网络需要输入用户名和密码才能上网。

① 选择“上网方式”为宽带拨号，输入用户名和密码。

② 配置路由器的无线名称和无线密码。

③ 点击确定。

系统检测到您的联网方式为：宽带拨号

上网设置

联网方式 ☒ 宽带拨号 ☐ 动态IP ☐ 静态IP
适用于使用宽带账号和宽带密码上网的用户。如忘记账号密码，您可以从旧路由器导入宽带账号密码

宽带账号 请输入宽带运营商提供的账号

宽带密码 请输入宽带运营商提供的密码

无线设置

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定

配置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、IPTV/3）即可。


提示

当新路由器指示灯由快闪8秒后，账号和密码成功迁移到新路由器，此时，可以移除旧路由器。

- 为了更好的上网体验，建议：
- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，不要放在密闭空间或角落
- 将路由器的天线全部伸直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离热源，如微波炉、烤箱、冰箱及座机等

步骤2：端口接到路由器

手机连接到路由器的Wi-Fi。默认Wi-Fi信息可查看路由器底面铭牌。

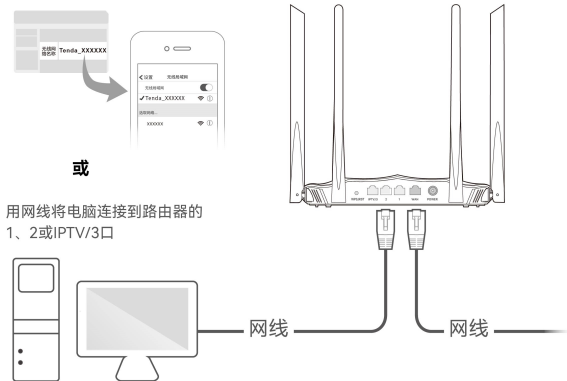

步骤3：设置路由器上网

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入 tendawifi.com。下文以电脑端浏览器设置为例。



提示
若没有输入路由器管理页面，请参考“常见问题”解决。

2.

配置路由器的无线名称和无线密码，点击确定。



当前无线网络未加密
为保证网络安全，建议你设置无线密码

无线名称 Tenda_XXXXXX

无线密码 不少于8个字符

确定


配置完成。

- 无线上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。
- 有线上网：用网线将电脑（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、IPTV/3）即可。


提示

若不能上网，请参考“常见问题”解决。

指示灯/接口/按钮说明

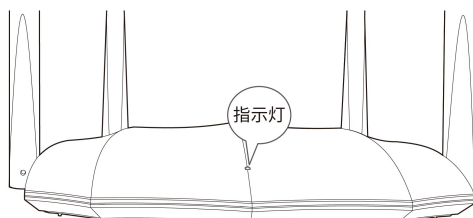

指示灯	状	明
指示灯	亮	路由器正在启动或者已成功联网成功。
	慢	路由器网失。
	快3秒	网口有接入或者有移除。
	快2分	正在行WPS商。

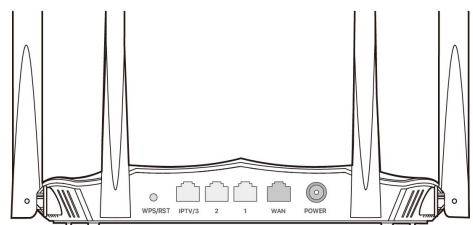

接口/按	明
POWER	源接口。 使用包装配套的源适配器路由器通。
WAN	互网接口。10/100/1000Mbps自适应。 用于接光猫、DSL猫、有猫或网口。
1、2	LAN口（内网接口）10/100/1000Mbps自适应。 用于接口、交换机、游戏机等。
IPTV/3	LAN口、IPTV口复用，默认LAN口。10/100/1000Mbps自适应。 启用IPTV功能后，作IPTV口接机盒。
WPS/RST	WPS按钮、复位按钮共用。 作WPS按钮：按一下，即开始行WPS商，指示灯快2分内开启另

接口/按钮	说明
	一台设备的WPS功能，与本路由器进行WPS配对。 • 复位按钮：路由器启动完成状态下，按住此按钮8秒，当指示灯快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。

安全信息

在使用和操作本产品前，请务必遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 采用桌面安装时，需将设备放置于平整的表面。请勿在禁止使用无静电消散的场所使用本产品。
- 如果采用壁挂安装，需自备2个膨胀螺管和2个螺钉。推荐规格——膨胀螺管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺钉：PA3*14mm，直径5.2mm。
- 工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝露；存储环境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在设备附近并易于触及。
- 确保设备远离水、火、强电、强磁、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时，请拔下本产品电源及所有线缆。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立即停止使用并断开电源，拔出接在设备上的所有线缆，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。

