


W15-PRO 安装指南

本指南帮助您配置AP上网，包括AP安装、供电、配置、指示灯/按钮/接口说明、常见问题等。更多内容请参考本产品的使用说明书。


包装清单

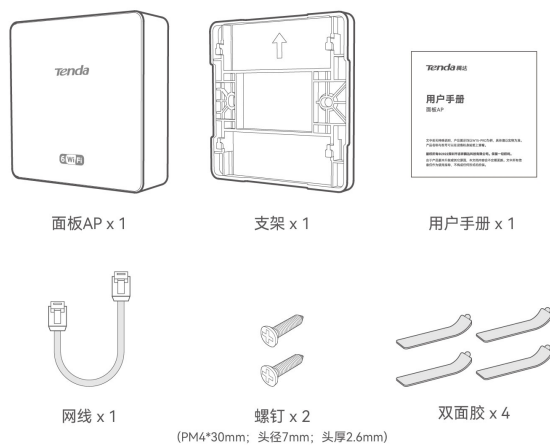

配置AP



指示灯	□明
白色□□	AP 正在启动。
白色□亮	AP 启动完成，等待被控制器（无□控制器、支持 AP 管理功能的路由器等）管理。
□色□亮	AP 已被控制器（无□控制器、支持 AP 管理功能的路由器等）管理，且运行正常。
□色快□	AP 定位中（管理□在控制器上□行了定位 AP 的操作）。
□色慢□	AP 已被隔离，不再提供无□接入功能（因 AP 上行□路已断开）。
□白交替□□	AP □于繁忙状态（例如：正在升级□件），□勿关闭□源。

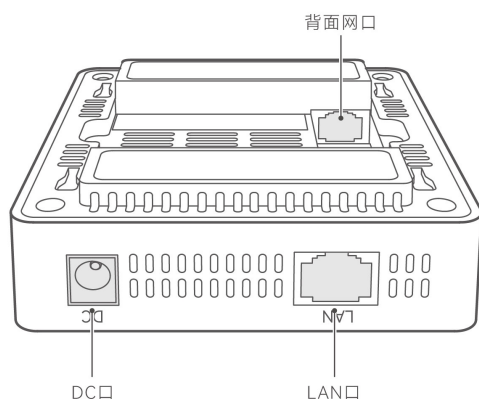

按钮/接口	说明
复用按钮	同按钮具Wi-Fi开关、LED灯开关与复位口的功能。 - 按一下关闭/开启Wi-Fi。默认开启Wi-Fi。 - 长按2秒关闭/开启LED灯。默认开启LED灯。 - 长按10秒将AP恢复出厂设置。在AP非繁忙状态下，长按10秒，待指示灯熄灭后松开。当指示灯白色常亮，AP恢复出厂设置成功。
LAN口	10/100/1000Mbps自适应。一般用于接入有线网络等有线上网设备。
DC口	电源接口。可以接入电源适配器（接口规格：5.5*2.1mm，需自备）为AP供电。输入电压/电流可参见AP背面标签。
背面网口	PoE电源输入、数据接口复用接口，10/100/1000Mbps自适应。一般用于接入PoE交换机。

按口/接口	口明
	推荐使用超5口或以上网口口接PoE供口口口IEEE 802.3af)口AP供口，供口距离不超口100米。

安装AP

提示

- 建口使用表格口口AP的IP、MAC地址（口机身口口）和安装位置，方便以后通口IP地址登口AP管理口面及通口MAC地址定位AP。
- 确保网口面板中已口埋网口。


方式一 通口支架安装

提示

安装前，口确保86型网口面板中的网口已接上RJ45网口接口；准口1把十字螺口刀。


1.

取下86型网口面板（以下以安装在口面暗盒中口例）。

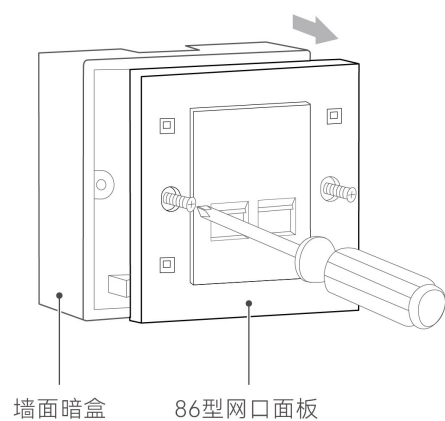


2.

将墙面暗盒中的网口从AP支架中穿入后，将AP支架与墙面暗盒的螺孔对准，然后用包装配套的螺钉固定支架。

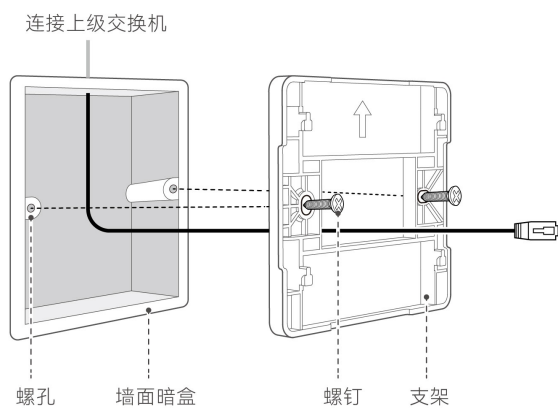


3.

将墙面暗盒中的网口插入AP背面网口。

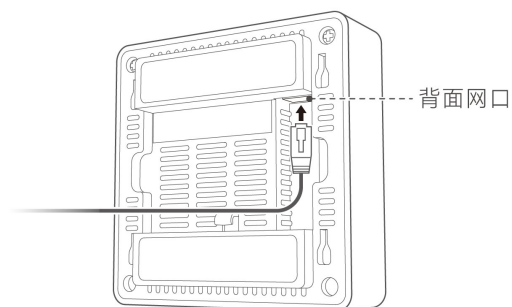


4.

将AP复位按钮朝上，AP的卡槽对准支架的卡扣。

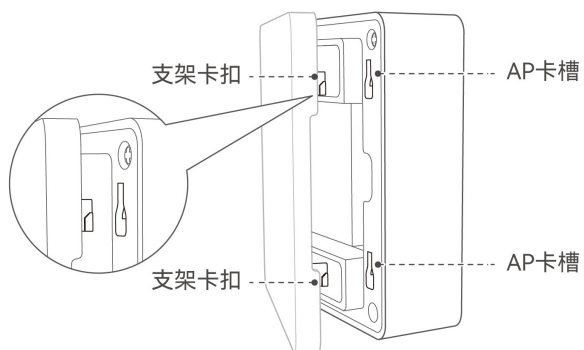

5.

向下拉口AP，使其固定在支架上。

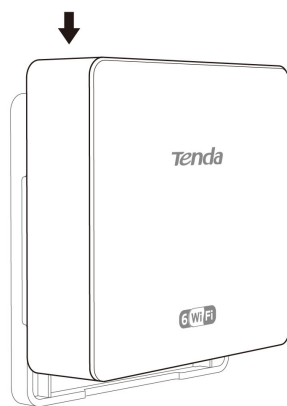


方式二：通口双面胶安装

提示

安装前，确保保持安装AP的网口面板干净无灰。


1.

撕下双面胶的一面防粘口，然后将双面胶粘口于AP背面。

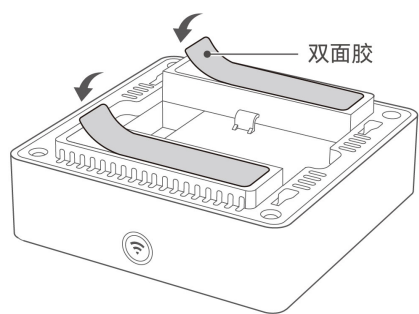

2.

用网口口接AP背面网口与网口面板的网口。

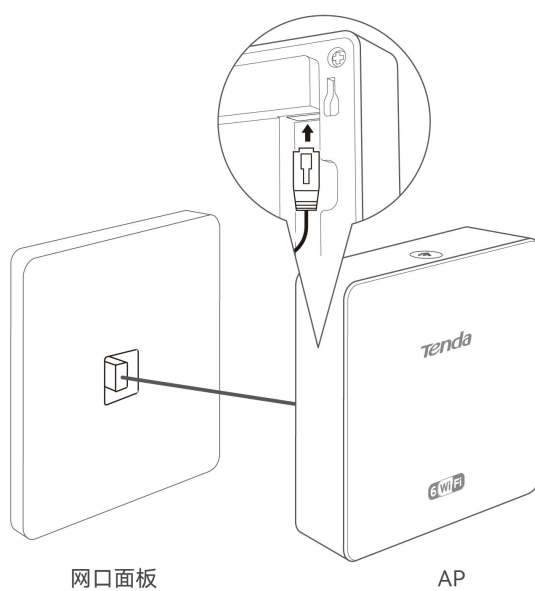

3.


撕下双面胶另一面的防粘口，然后将AP（复用按口朝上）粘口在网口面板上。



□AP供电


方式一：用□准PoE供电□□□□AP供电

用网口将AP的背面网口□接到PoE供电□□□的PoE供电口□（IEEE 802.3af）。下□以PoE交换机□例。

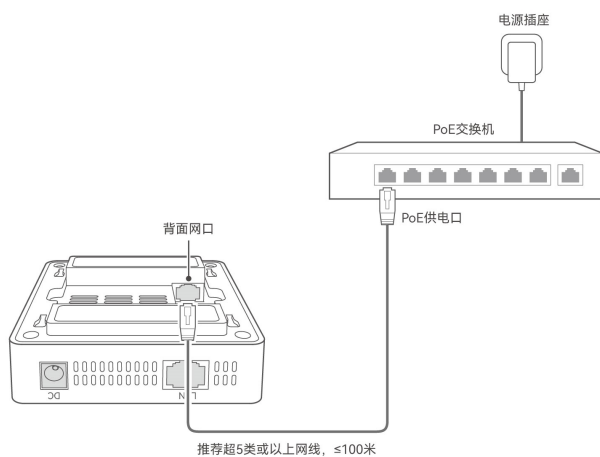

方式二：用□源适配器□AP供电

用□源适配器（接口□格：5.5*2.1mm，需自□）□AP供电。□入口□/□流可在AP背面□□□看。

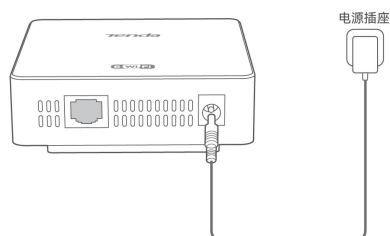

配置AP

本AP支持Tenda无线控制器、具备AP管理功能的Tenda路由器和本地Web管理。


方式一：通过Tenda无线控制器配置AP

局域网中有Tenda无线控制器，您可以使用控制器批量管理AP。

1.

配置

具体连接如下所示。

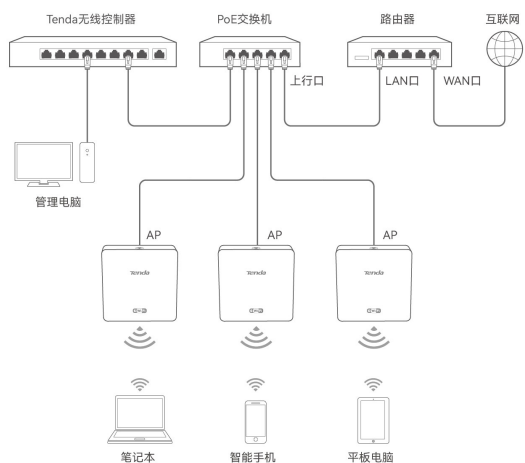

2.

配置AP

用网线将管理口连接到控制器，然后登录到控制器的管理界面批量配置AP。

详情请参考相应型号控制器的使用说明书。


方式二：通过支持AP管理的Tenda路由器配置AP

局域网中有支持AP管理功能的Tenda路由器，您可以通过路由器批量管理AP。

1.

□□

具体□接如下□示。

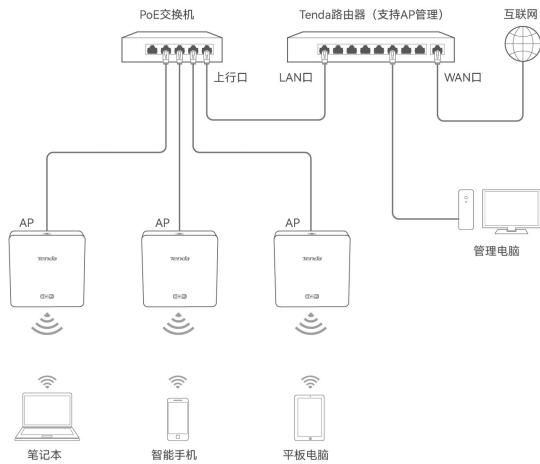

2.

□置AP

用网□将管理□□接到路由器，然后登□到路由器管理□面批量□置AP。

□情□参考相□型号路由器的使用□明□。

方式三：通□AP的Web管理□面□置AP

网□中没有可管理Tenda AP的□□□，您可以通□AP的Web管理□面□置AP。


提示

多台AP需要接入局域网□，□避免IP地址冲突，□先接1台AP到网□，□置完成后再接另1台□行步3~5，以此□推。

1.

□□

具体□接如下□示。

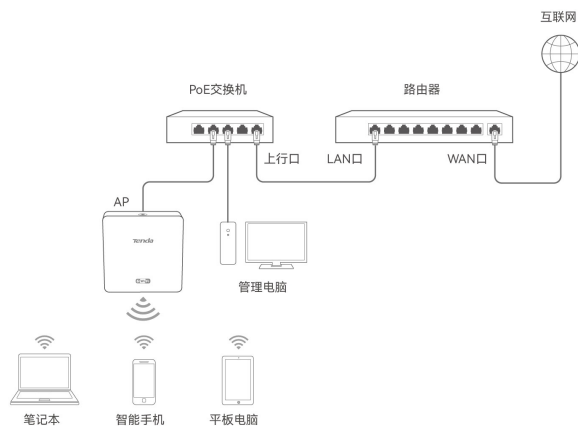


2.

配置管理口的IP地址（以Windows 10系为例）

配置管理口的IP地址，使其与AP的IP地址（默认192.168.0.254）在同一网段。


点击桌面右下角的网络图标，打开网络和Internet设置>更改适配器设置，双击以太网>属性>Internet协议版本4（TCP/IPv4），勾选使用下面的IP地址，配置IP地址为192.168.0.X（X为2~253，且未被其它设备占用），子网掩码为255.255.255.0，然后保存。

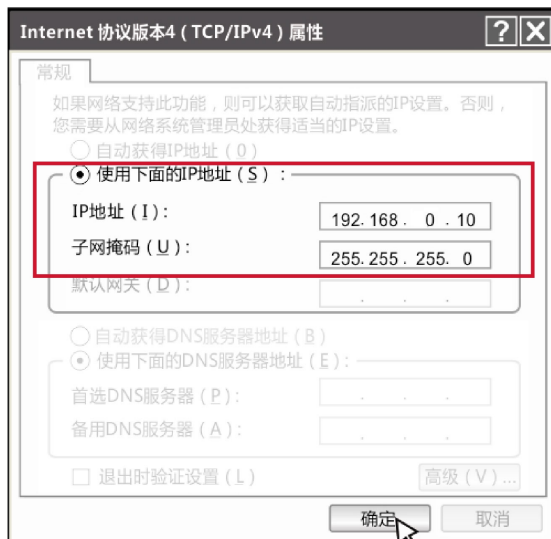

3.

登录AP的管理界面

打开管理口上的浏览器，输入AP的IP地址，登录到AP的管理界面。

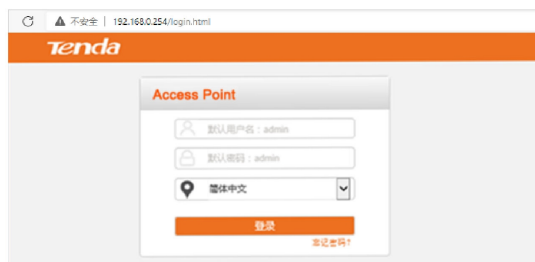

提示

若不能登录AP的管理页面，看看[常问问题解答](#)的[1](#)。

确保网络安全，登录后及时更改登录用户名与密码。

4.

配置AP的无线名称和无线密码


在快速配置页面，配置SSID、安全模式（此处以WPA2-PSK&WPA3-SAE为例）及相关参数，点击保存。然后配置其他无线频段，进行类似配置。



5.

修改AP的IP地址

在网口配置>LAN口配置页面，将AP的IP地址配置为192.168.0.X（X为2~253，且未被其他设备使用），点击保存。

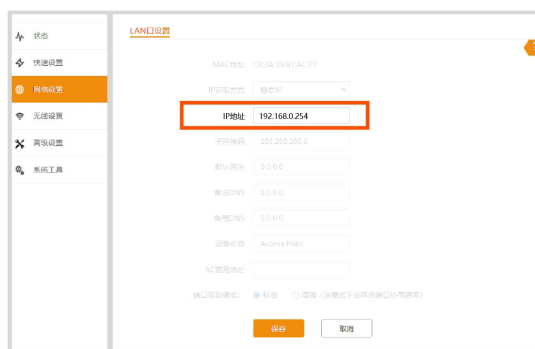

AP配置完成。

无线名称：您设置的SSID

无线密码：您设置的密码

安全注意事项

在使用和操作前，请务必遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 请勿将AP放置和安装在阳光直射的地方或热源附近。
- 请将AP安装在通风良好的场所，切勿堵塞AP的散热孔，确保AP散热良好。
- 将AP安装在固定场所，注意防止AP掉落。
- 请在允许的工作温度（10°C~40°C）和工作湿度（10~90%RH, 无凝露）范围内使用AP。
- 安装过程中，AP应保持断电状态。
- 请勿在固定安装范围内使用AP。
- 请勿随意拆卸AP。
- 保持使用环境空气清洁，AP需要定期清洁。
- 清洁AP前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗AP。
- AP需远离电力线、灯具、网线。

