


# F6 V3.0 安装指南

本指南主要介绍包装清单、配置/设置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

## 包装清单

- 无线路由器×1
- 电源适配器×1
- 用户手册×1

## 第一步：连接路由器

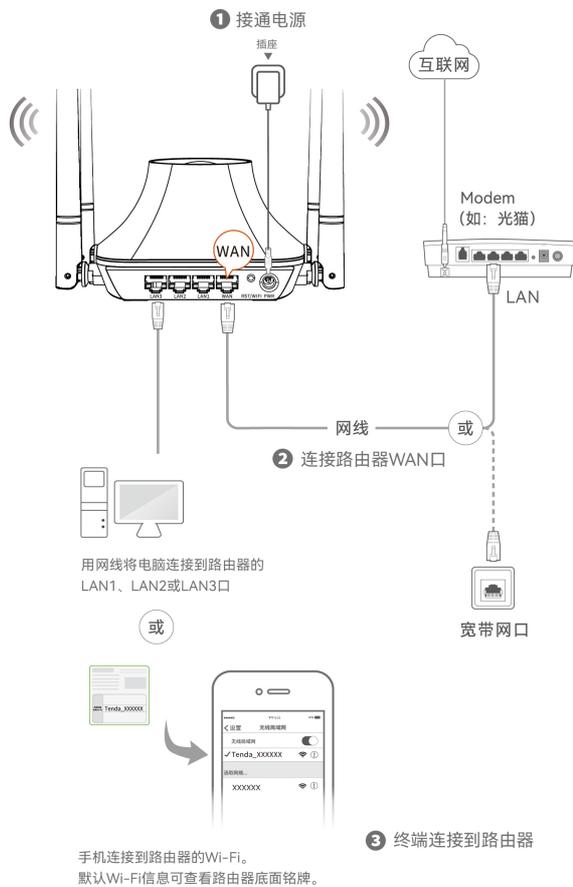


为了更好的上网体验，建议：

- 将路由器放置在高且通风良好的无遮挡位置，勿放在密闭空间或角落
- 将路由器的天线全部伸直展开
- 使路由器远离金属遮挡物，如弱电箱、金属架等
- 使路由器远离电器设备，如微波炉、烤箱、冰箱及座机电话等

第二步：设置路由器

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开手机浏览器，输入192.168.0.1。



提示

若没有□入路由器管理□面，□参考“常□□□”解决。

---

## 2.

路由器会自□□□您的□网方式。此□以□□□号□例。

- ①、□□“□网方式”□□□□号，□入□□□号和□□密□
- ②、□置路由器的无□名称和无□密□。
- ③、点□确定。

Tenda 轻松一步完成此页设置，即可畅享互联网~

系统检测到您的联网方式为：宽带拨号

联网方式  宽带拨号  动态IP  静态IP  
适用于使用宽带帐号和宽带密码上网的用户

上网设置

宽带帐号

宽带密码

无线设置

无线名称

无线密码

保存

□置完成。


- 无□□□上网：□接您□置的无□名称，□入无□密□即可。
- 有□□□上网：用网□将□□（如□□）□接到路由器的LAN□即可。

提示


若不能上网，□参考“常□□□”解决。

---

## 指示灯、接口、按钮说明

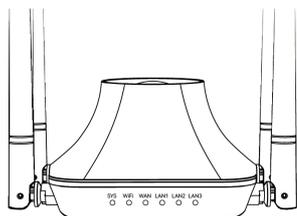

指示灯	□明（路由器通电情况下）
SYS	□亮：系□出口故障。
	□□：系□工作正常。
WiFi	□亮：无□功能已开启。
	□□：无□正在□□数据。
	熄□：无□功能已关闭。
WAN/ LAN1/2/3	□亮：□□接口□□接正常。
	□□：□□接口正在□□数据。
	熄□：□□接口未□□接或□□接异常。

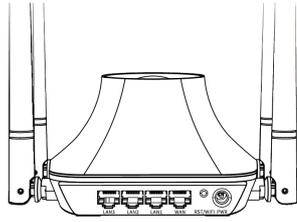

接口/按钮	说明
<b>PWR</b>	<p>电源接口。</p> <p>使用包装盒内的电源适配器连接路由器通电。</p>
<b>RST/WiFi</b>	<p>系统正常工作，按一下按钮，即可关闭/开启路由器的无线信号。</p>
	<p>系统正常工作，按住按钮8秒后松开，路由器的指示灯全亮，路由器将恢复出厂配置。</p>
<b>WAN</b>	<p>外网接口。</p> <p>连接外网，外网可能是从光猫、ADSL猫、有线猫接出来的网口，或互联网服务提供商直接提供的网口。</p>
<b>LAN1/2/3</b>	<p>LAN口（内网接口）。</p> <p>连接电脑、交换机、AP等。</p>

