



G0-5G-PoEV2.0 安装指南

首次使用本产品前，请先阅读本指南，以快速使用产品。文中产品图示仅供参考，具体请以实物为准。若要了解产品更多信息，请访问 www.tenda.com.cn。

包装清单

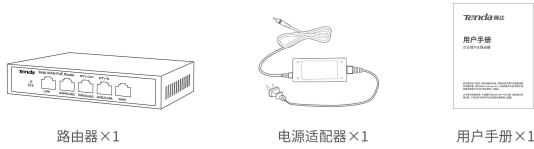

产品外观

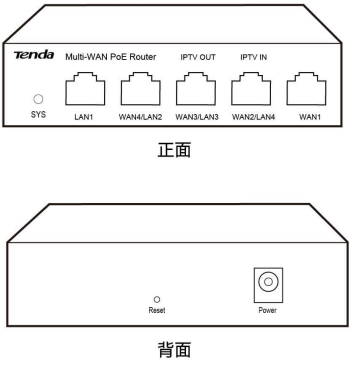

指示灯 状态 说明

SYS 灯亮 路由器正在启动，或路由器出口故障。

	□□	路由器运行正常。
	熄□	系□□未启□。
	□亮	□□接口□接正常，当前没有数据□□。
接口灯	□□	□□接口□接正常，当前正在□□数据。
	熄□	□□接口未□接，或□接异常。
接口/按□	□明	
WAN1		10/100/1000Mbps自适应□互□网接口。 用于□接光猫、DSL猫、有□□□猫或□□网□。
WAN2/LAN4 (IPTV IN)		内网接口、互□网接口、IPTV IN接口复用，默□□内网接口。10/100/1000Mbps自适应□。 可在路由器管理□面修改□互□网接口。 当您□理的□□□□有IPTV□□□，可作□IPTV IN□，□接光猫的IPTV□。
		□接口也是PoE供□接口，可以□符合IEEE 802.3at或IEEE 802.3af□准的受□□□供□。
WAN3/LAN3 (IPTV OUT)		内网接口、互□网接口、IPTV OUT接口复用，默□□内网接口。10/100/1000Mbps自适应□。 可在路由器管理□面修改□互□网接口。 当您□理的□□□□有IPTV□□□，可作□IPTV OUT□，□接支持IPTV功能的AP的IPTV□。
		□接口也是PoE供□接口，可以□符合IEEE 802.3at或IEEE 802.3af□准的受□□□供□。
WAN4/LAN2		内网接口、互□网接口复用，默□□内网接口。10/100/1000Mbps自适应□。 可在路由器管理□面修改□互□网接口。

□接口也是PoE供电接口，可以符合IEEE 802.3at或IEEE 802.3af标准的受电设备供电。

10/100/1000Mbps自适应内网接口。
用于连接电脑、交换机、AP、网络摄像头等局域网设备。

LAN1

□接口也是PoE供电接口，可以符合IEEE 802.3at或IEEE 802.3af标准的受电设备供电。

复位按钮。用于将路由器恢复出厂设置。

Reset

路由器SYS灯常亮状态下，用尖锐物按住此按钮8秒，指示灯全亮后松开，路由器将会恢复出厂设置。当SYS灯重新常亮，恢复出厂设置成功。

Power

电源接口。


使用包装配套的电源适配器给路由器通电。

□□

提示

使用包装配套的电源适配器给路由器供电。

- 作无线路由器+无线控制器使用，一般部署在出口网关的位置，代理局域网上网。
- ①将路由器置于家庭弱电箱中，用包装配套的电源适配器给路由器通电。等待SYS灯常亮。
 - ②用网线将路由器的WAN口接到家庭弱电箱中的Modem（如光猫）或有线网口。WAN口灯亮。
 - ③用网线将电脑、AP（如有）分线接到路由器的LAN口。□□接口灯亮。

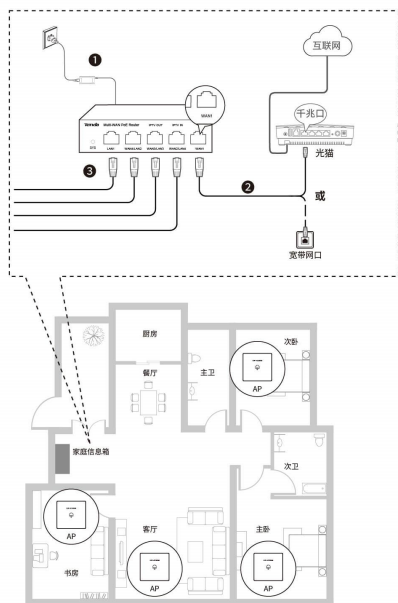

配置无线网络

步骤1：终端设备连接到路由器。

-方法1：手机等无线设备接AP（已连接到路由器）的无线网口。

- Tenda AP：WiFi名称为Tenda_XXXXXX，其中，XXXXXX为路由器MAC地址（机身背面）后六位。如果手机未找到Tenda_XXXXXX，找到AP原有的Wi-Fi名称连接。

- 非Tenda AP：WiFi名称为AP原有的WiFi名称。

-方法2：用网线将有线设备连接到路由器的LAN口。

步骤2：在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，输入 tendawifi.com 或 192.168.0.252，设置管理密码，点击登录

提示

如果没有出现如下界面，请参考常见问题中的1解决。




步骤3：按照配置向导配置路由器。

提示

- 若您不小心关闭了“配置向导”窗口，可以点击页面右上角配置向导重新打开，您也可以在网口>网口设置页面设置WAN口数量和上网参数，以及确网口连接状态。
- 修改WAN口数量后，路由器会在完成配置向导后自动重启使配置生效。


①设置WAN口数量，路由器默认提供一个WAN口，您可以根据需要修改WAN口数量，点击下一步。

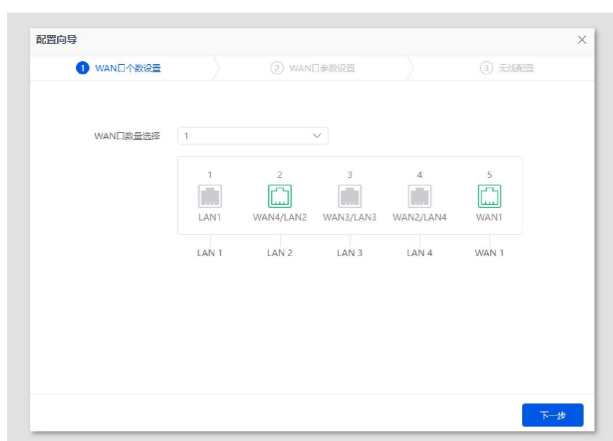

②设置WAN口的上网参数，此处以WAN1为例，假设上网方式为PPPoE，输入PPPoE账号和密码，点击下一步。

提示


您根据网口/网口/境口/网方式，如不确定，请参考常口的口2，或联系您的口服口商口取帮助。

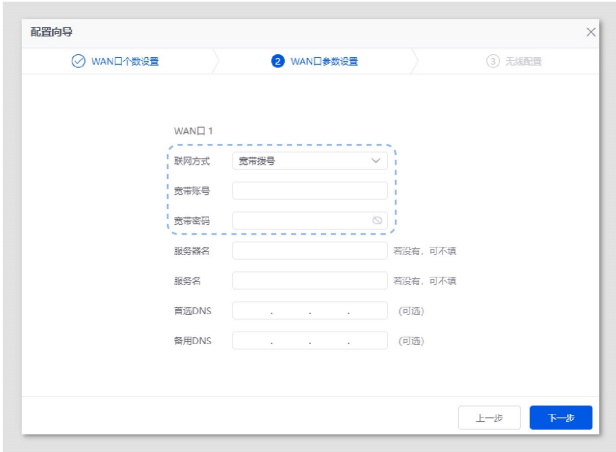

③口置路由器的AP管理功能，建口保持默口开启状口，点口 下一步 。

提示

- 开启AP管理功能后，本路由器支持管理Tenda AP。
- 关闭AP管理功能后，本路由器不支持管理任何AP。

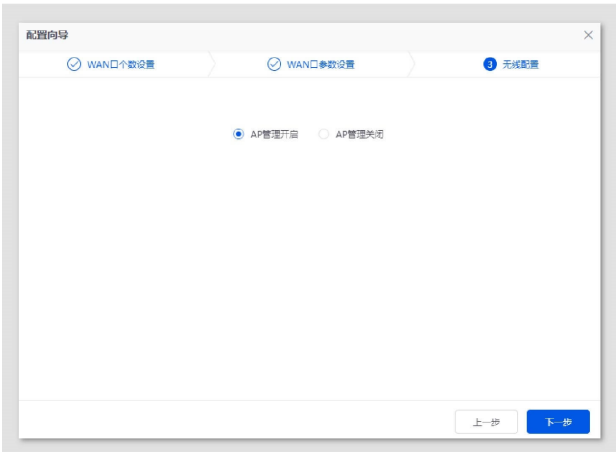


④口置AP主无口网口数量、无口名称和密口，此口以口置2个主无口网口口例，分口口置SSID1的名称和密口及SSID2的名称和密口，点口 完成 。


提示

- 勾选双口合一，AP任一主无口网口的2.4GHz和5GHz网口的SSID名称、密口相同。用口口接任一AP主无口网口口，将会自口口接到口网口口量更好的无口网口。

-此口可快速配置2个AP主无网口数量、无网名称和密，更多SSID配置可以在AP>无策略>SSID策略口面配置。

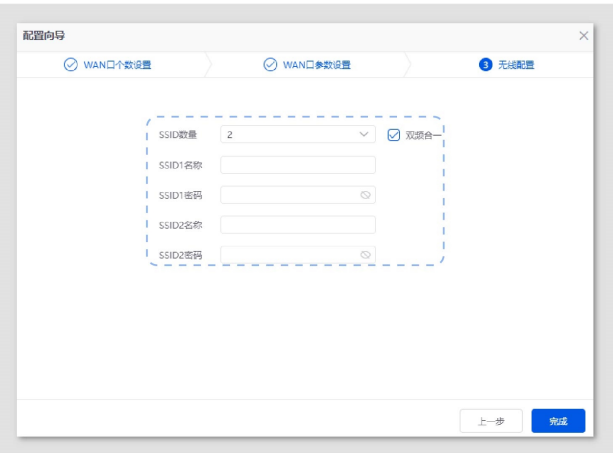


配置向导完成，您可以进行更多配置。

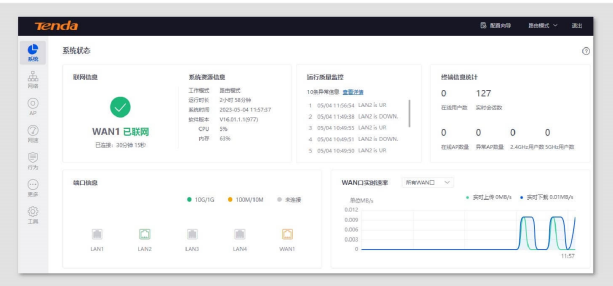


上网

有线上网：
有线等有网口通网口接到路由器或AP的LAN口，即可上网。

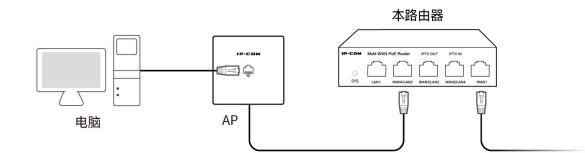

无线上网：
-路由器已管理上AP：手机等无线设备接您设置的SSID上网。如果您未设置，设备接无网名称Tenda_XXXXXX的无线网上网，其中，XXXXXX为路由器MAC地址（机身牌）后六位，无密码。
-路由器未管理上AP：手机等无线设备接AP原有的无线网上网。

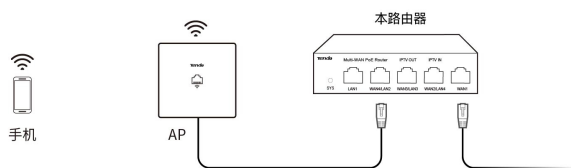

安全信息

在使用和操作前，并遵守以下注意事项，以确保性能稳定，并避免出口危口或非法情况。

- 在居住口境中，运行此口品可能会造成无口干口。
- 口使用包装配套的口源适配器。
- 口口工作口境：温度：-10℃~45℃；湿度：（10~90）%RH，无凝口。口口存口口境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝口。
- 口源适配器工作口境：温度：0℃~40℃；湿度：（5~95）%RH，无凝口。口源适配器存口口境：温度：-20℃~70℃；湿度：（5~95）%RH，无凝口。
- 安装口程中，需佩戴防静电口手口或防静电手套，且口口口保持断口状口。
- 如果采用桌面安装，需将本口口正面朝上水平放置于足口大且干口平口的桌面上。
- 如果采用壁挂安装，需自口膨口螺管和螺口。推荐口格——膨口螺管：高6.6mm，内径2.4mm，口度26.4mm；螺口：PA3*14mm，口径5.2mm。
- 确保口口口离水、火、口口口、口磁口、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或口期不用口，口拔下口口口源及所有口口。
- 口源插座口安装在本口口附近并口易于触及。
- 若口源插口或口源口已口坏，口勿口口使用。
- 口勿在口口上放置其他重物。确保口口散口孔通口良好。
- 若口口出口冒烟、异响、有异味等异常口象，口立刻停止使用并断开口源，拔出口接在口口上的所有口口，并口系售后。
- 口勿擅自拆卸或改装口口及配件，否口口口口及配件将不予保修，也可能口生危口。
- 保持使用口境空气清口，口口需要定期除口。清口口口前，口切断口源。口勿使用任何液体擦洗口口。
- 口口口正确口行防雷安装，具体口参考《Tenda防雷安装手册》。

