


S204PDV1.0 安装指南

首次使用本产品前，请先阅读本指南。本指南主要介绍产品包装清单、安装、使用等。

包装清单

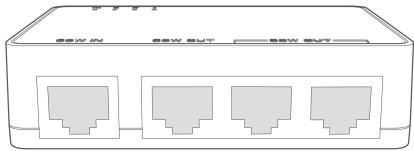

PoE扩展坞 ×1



用户手册 ×1

安装


准备安装工具及材料（自备）

- 安装到桌面：防静电手环（或手套）
- 安装到墙面：防静电手环（或手套）、梯子、螺丝刀、记号笔、冲眼器、橡胶垫、水平尺、螺丝（推荐规格：PA3*14mm，孔径5.2mm）和膨胀螺管（推荐规格：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm）。

安装

方式一：安装到桌面


将口展口正面朝上，水平放置于足口大且干口平口的桌面上。

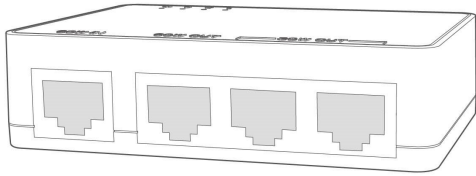

方式二：安装到口面

注意


- 口适宜安装在不易燃的口面上，如混凝土口面。
 - 口勿将散口孔朝下，否口会有安全口患。
-
- 根据口展口底面的壁挂孔位置（孔口口距：69mm），在口壁上定位并口孔（直径6mm左右），两孔口口保持水平。
 - 将膨口螺管打入口孔中，然后将螺口口口螺管，确保螺口口内口与螺管外沿的口距（不小于2.5mm）足口用于挂壁。
 - 将口展口底面的2个壁挂孔口准螺口口，滑入并扣

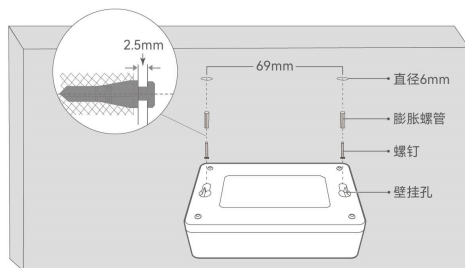

口。

口口口接

本口展口的典型口网口如

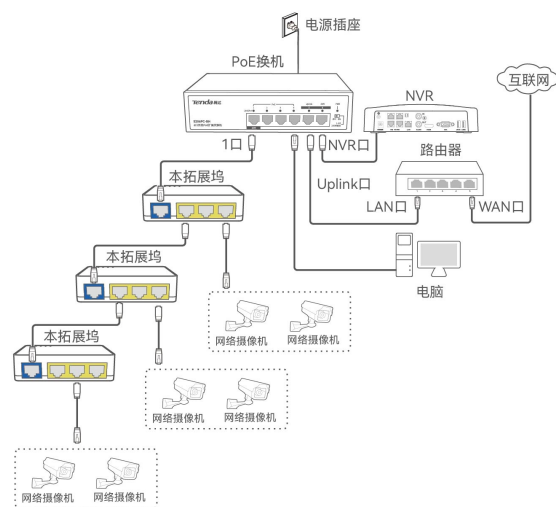

下。

提示

- 口展口支持端口自口翻口（Auto MDI/MDIX），用网口口接口展口与口端以太网口口口，使用直口口或交叉口口均可。
- 口展口与PoE交口机可口口1~3次。
- PoE端口供口口先口：60W OUT端口>30W OUT端口（位于中口）>30W OUT端口（位于口口）。
- 建口搭配Tenda BH系列PoE交口机使用，使口展口口入功率达60W。

口参考下表，口口口口口接是否正确。

指示灯/端口		口明
指示灯	PWR	• 口亮：口展口通口正常。 • 熄口：口展口未通口或通口异常。

指示灯/端口		□明
1/2/3/4		
1□60W IN端口指示灯		
2□60W OUT端口指示灯		
3□30W OUT端口（位于中□）指示灯		
4□30W OUT端口（位于□□）指示灯		
端口	60W IN端口	受□端口，一般上□PoE供□□□（如PoE交换机）□□展□供□。兼容IEEE 802.3 af/at/bt□准，□端口最大PoE□入功率□60W。
	60W OUT端口	供□端口，一般下□PoE受□□□（如网□□像机）□PoE受□□□供□。兼容IEEE 802.3 af/at/bt□准，□端口最大PoE□出功率□60W。
	30W OUT端口	供□端口，一般下□PoE受□□□（如网□□像机）□PoE受□□□供□。兼容IEEE 802.3 af/at□准，□端口最大PoE□出功率□30W。

常□□□

□1：□展□的□源灯（PWR）不亮，怎么□？

- 确保上□的PoE供□□□供□正常。
- 确保□源□格符合□展□□源□入要求。

- 确保交换机与上 PoE 供电口之间的网口连接正常，网口是超五类或以上网口，且网口长度不超100米。

□2：交换机的端口接入□□后，交换机端口状态灯（1/2/3/4）不亮，怎么办？

- 确保交换机通电正常。
- 确保交换机端口与接入□□之间的网口连接正常，网口是超五类或以上网口，且网口长度不超100米。
- 确保接入□□已通电且工作正常。

□3：交换机的 PoE OUT 端口不能给其他□□供电，怎么办？

- 确保交换机通电正常。
- 确保受电□□符合交换机的供电标准。
- 确保交换机端口与接入□□之间的网口连接正常，网口是超五类或以上网口，且网口长度不超100米。
- 确保受电□□的功耗/总功耗未超出交换机端口/整机最大供电功率。

若所有受电□□的总功耗超出交换机整机最大供电功率，交换机将断开低功率先供电端口，□先确保高功率先供电端口正常供电，或者交换机断电重启。

若交换机的 PoE OUT 端口的输出功率低于受电□□的启动功率，□无法给受电□□供电。

更多□□□□□Tenda官方网站（www.tenda.com.cn）□取技术支持。

安全信息

在使用和操作本产品前，□□□并遵守以下注意事项，以确保□□性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 本产品限室内使用。
- 在居住□境中，运行本产品可能会造成无□干□。
- 本产品的 PoE 输出端口不符合 LPS 要求，使用 PoE 输出供电的□□需要满足防火防□外壳的要求。
- 工作温度：0℃~45℃；工作湿度：（10~90）%RH，无凝□；存储温度：-40℃~70℃；存储湿度：（5~90）%RH，无凝□。
- 安装□程中，本产品保持断电状态。
- □期不使用□，□拔下本产品电源及所有□□。
- 确保□入□□在本产品□明的□入□□范围内。
- □勿在本□□上放置其他重物。确保本产品散热孔通风良好。
- 若本产品出现冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断开□源，拔出□接在本□□上的所有□□，并□系售后。

- 勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否则本□□及配件将不予保修，也可能产生危险。
- 保持使用环境空气清洁，本□□需要定期除尘。清洁本□□前，切断电源。勿使用任何液体擦洗本□□。
- 确保本□□□离水、火、□□□、□磁□、易燃易爆物品。

