




CH7L-WCA 安装指南

本指南主要介绍开箱清单、外观、添加设备到达安防App、安装摄像机、安装网口防水套件、摄像机通电、登录Web管理界面、常见问题及安全信息，若了解更多功能设置，可在“其他资料”模块或达官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（达安防App配置指南&摄像机Web配置指南）

开箱清单

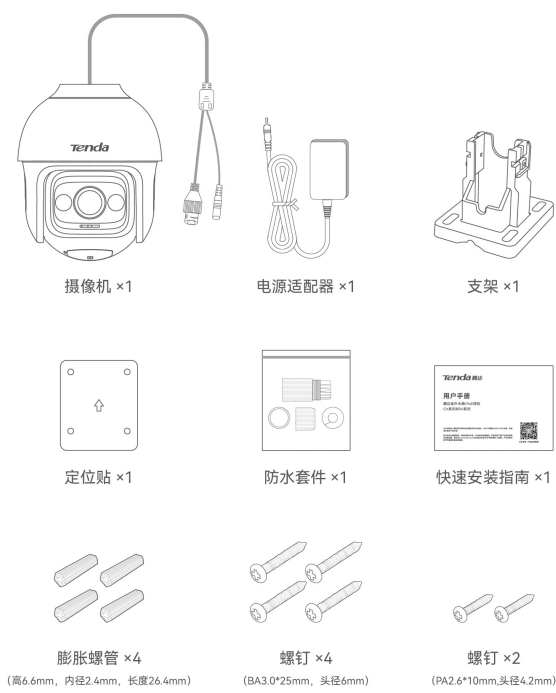

外观

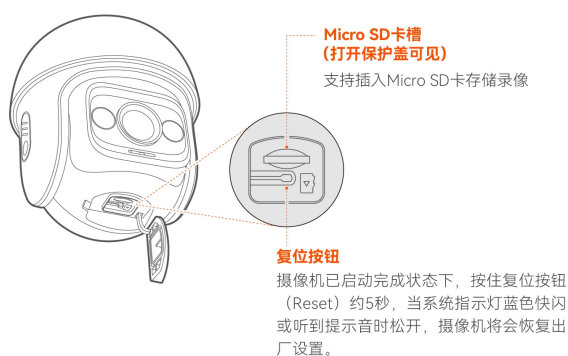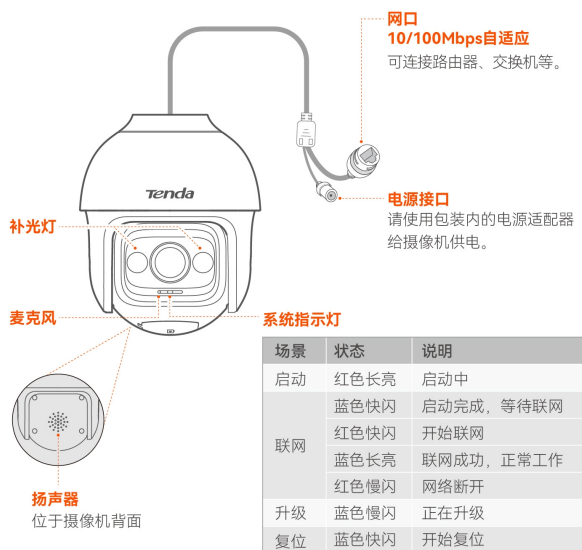


一、添加□□到“□达安防”App

提示

添加□像机前，□确保路由器已成功□网且没有开启上网□□功能。

步□1：□像机放在路由器附近并通□，系□指示灯□色□亮，表示正在启□。当系□指示灯□色快□□，□像机启□完成，等待配网。

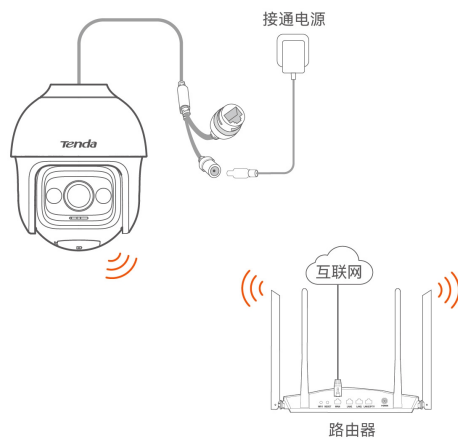

步骤2： 扫描以下二维码，或者在手机的App Store或App Store中搜索“达安防”，将“达安防”App下载到手机上并安装到手机上。




步骤3： 运行“达安防”App，根据提示完成账号注册后按照如下步骤。

1. 输入“密码”，点击 **立即添加设备** 或页面右上角的 ，然后扫描摄像头机身背面的二维码。（建议拍照保存二维码方便后续使用）

提示

- 。如果弹出提示要允许App使用手机的相机，请允许。
- 。以下以“达安防”App 1.4.0 软件版本为例。


-
2. 确认并勾选“设备已通电”，点击 **添加**。
 3. 确认并勾选“指示灯已变色快闪或已听到提示音”，点击 **下一步**。

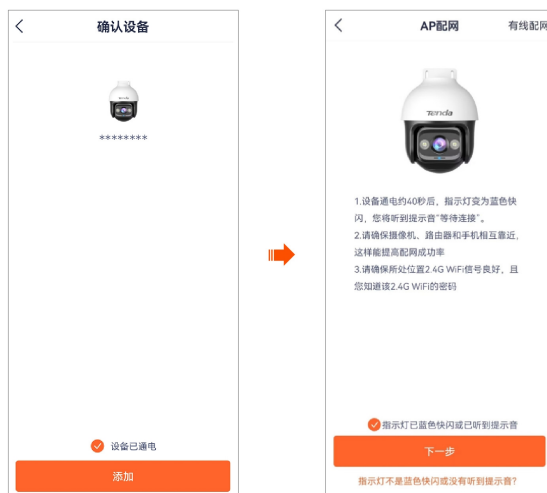

4. 输入路由器的2.4GHz Wi-Fi名称，输入Wi-Fi密码，点击 **下一步**。
输入摄像头显示的摄像头Wi-Fi名称，点击 **连接摄像头Wi-Fi**。下面仅供参考。

提示

- 如果弹出提示要允许App访问您的位置信息，允许。
- 如果手机没有开启WLAN，根据提示操作开启。

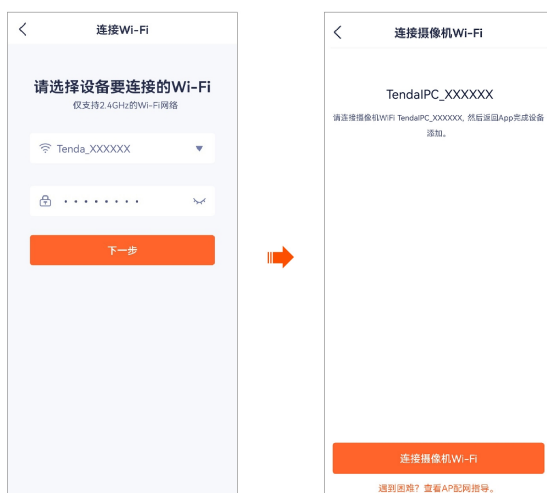


5. 手机会自动跳到WLAN页面，连接摄像头的Wi-Fi。

提示


- 摄像头默认Wi-Fi名称为TendaIPC_XXXXXX（XXXXXX为UUID号后六位，UUID号可在摄像头机身铭牌上看）。


- 连接摄像机的Wi-Fi后，若手机系统提示摄像机Wi-Fi不可上网，此情况，请不要切换到其他Wi-Fi。
- 因安卓系统的多样性，不同安卓系统的系统界面显示不同，请以系统界面为准。

6. 返回App“添加设备”页面 正在添加设备。

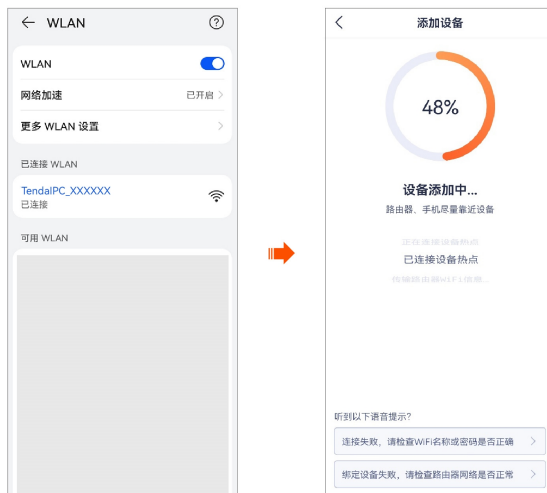

7. 稍等片刻，添加成功。您可以对摄像机命名如“家”或“下一步”。新设备首次添加时，Tenda送3个月的云存储空间包。可根据需要领取。

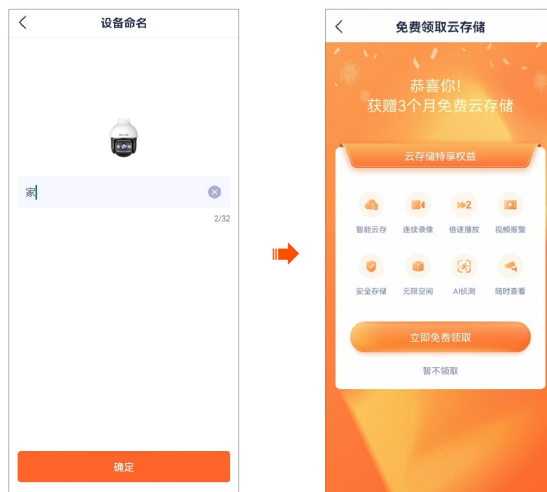

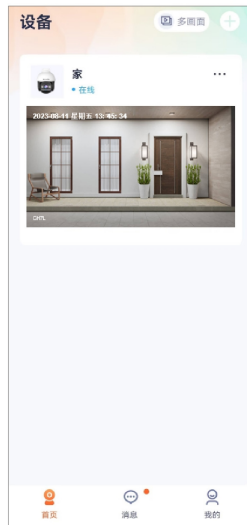

配置完成。下面仅供参考。

二、安装摄像头

本摄像头支持壁挂安装、吸盘安装、抱杆安装。


提示

- 安装墙面具有一定的厚度且承重能力在摄像头和支架重量的3倍以上。
- 安装过程中，可能会用到冲头、直径6mm钻头、橡胶垫、螺丝刀、梯子等工具，请自备。

吸盘安装


1. 安装定位孔到天花板上。
2. 用直径6mm钻头在定位孔处钻孔（孔深25mm~30mm），并用橡胶垫将膨胀螺管分段打入孔中。
3. 将球机的尾部从支架前端穿入，从底板拉出，卡在支架底板的凹槽中。

4. 用螺口刀将穿孔支架的螺口（BA3.0*25mm，口径6mm）口入膨胀螺管，固定支架。
5. 参考图示方向推入摄像机，推至底，然后用螺口（PA2.6*10mm,口径4.2mm）固定摄像机。

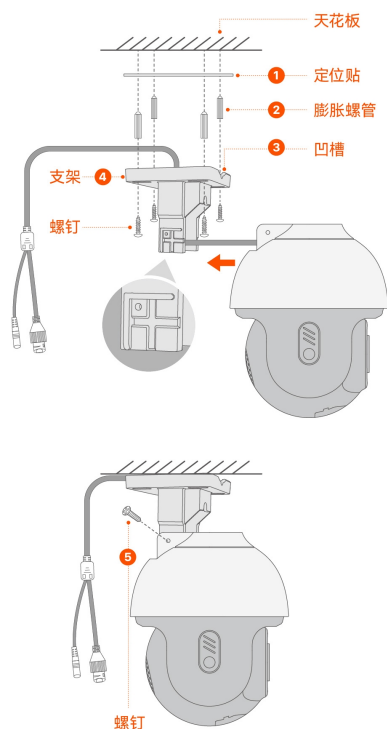


壁挂安装

1. 安装定位口到直口面上。
2. 用直径6mm口口在定位口口口口孔（孔深25mm~30mm），并用橡胶口将膨胀螺管分口打入孔中。
3. 将球机的尾口从支架前端穿入，从底板拉出，卡在支架底板的凹槽中。
4. 用螺口刀将穿孔支架的螺口（BA3.0*25mm，口径6mm）口入膨胀螺管，固定支架。
5. 参考图示方向推入摄像机，推至底，然后用螺口（PA2.6*10mm,口径4.2mm）固定摄像机。

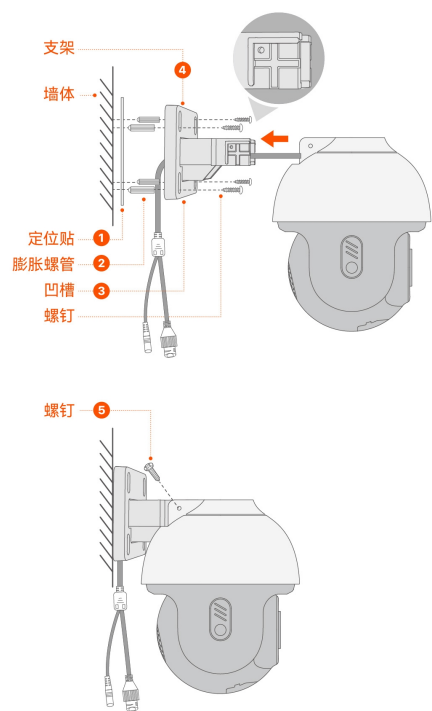

抱杆安装

1. 将球机的尾口从支架前端穿入，从底板拉出，卡在支架底板的凹槽中
2. 将扎口（需自口）穿入支架背面的扎口孔，并将支架口口抱杆，拉口扎口，固定支架。
3. 参考图示方向推入摄像机，推至底。然后用螺丝（PA2.6*10mm，口径4.2mm）固定摄像机。

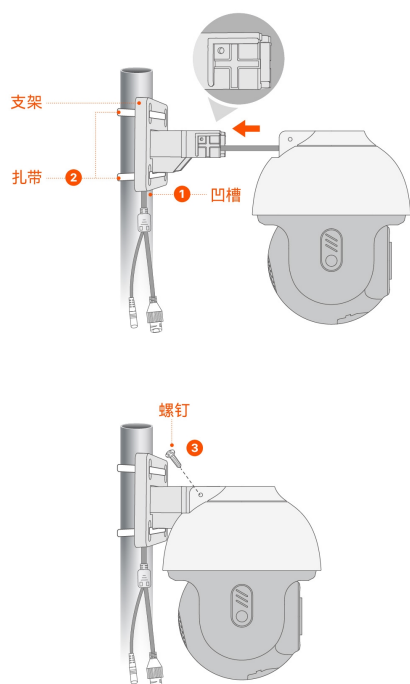


三、安装网口防水套件

可根据需要□□源接口□□上防水胶□□行防水保□。当□像机网□□接网□□，防水安装步□如下。


注意

配套的防水套件不适用于水晶□有保□套的网□，如下所示。

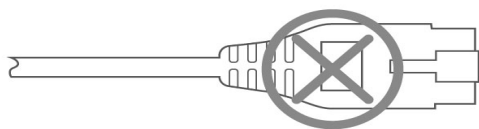

1. 将O型胶圈套在□像机网□上。
2. 将网□依次穿□固定螺帽、防水胶圈、防水帽主体，然后插入□像机网□。

3. 将防水帽主体套入摄像机网口，将防水胶圈塞入防水帽主体内，再固定螺帽。

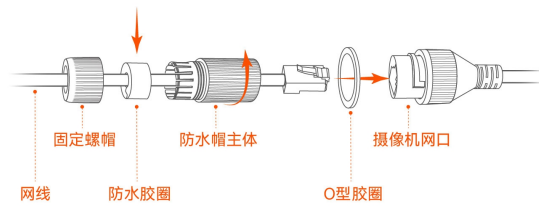

四、摄像机接口

安装完成后，摄像机接口。摄像机接口完成会自动接入之前配置好的无线路由器，待系统指示灯颜色变亮，即可正常使用。

安全注意事项

在使用和操作前，请务必遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本产品。
- 本产品可在室外使用，包装配套的电源适配器可在室内使用。
- 电源插座作为断开电源的装置。
- 电源插座安装在设备附近并易于触及。
- 安装过程中，本产品保持断电状态。
- 长期不用时，建议拔下本产品所有接口。
- 设备工作环境：温度：-30℃~60℃；湿度：（10~95）%RH，无凝露。设备存储环境：温度：-40℃~70℃；湿度：（3~95）%RH，无凝露。
- 电源适配器工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：（5~95）%RH，无凝露。电源适配器存储环境：温度：-20℃~70℃；湿度：（5~95）%RH，无凝露。
- 确保设备远离火、电、磁、易燃易爆物品。
- 若电源插座或电源已损坏，请勿使用。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，应立即停止使用并断开电源，拔出接在设备上的所有接口，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则设备及配件将不予保修，也可能产生危险。

