


AX12L Pro V1.0 安装指南


本指南主要介绍开箱清箱、上网、展示网口、用网口上网、指示灯/接口/按钮说明、从旧路由器接入网口、常网口及安全信息，若要了解更多功能配置，可在“其他资料”模式或官网（www.tenda.com.cn）看产品使用说明（Web配置指南）。

包装清单

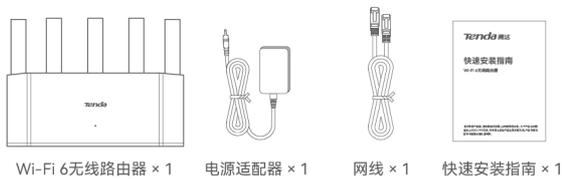

场景一：首次使用路由器

步骤1

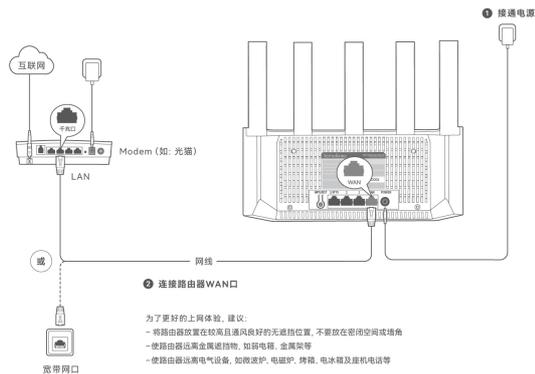


步骤2 网口置上网

方法1：通过Web配置

1、用网口接到路由器。

方法1：手机等无网口接路由器的Wi-Fi。默认Wi-Fi名称（无网口名称）看机身底面牌，默认没有Wi-Fi密码。

方法2：用网口将无网口接到路由器的1、2、3/IPTV任意一个接口。

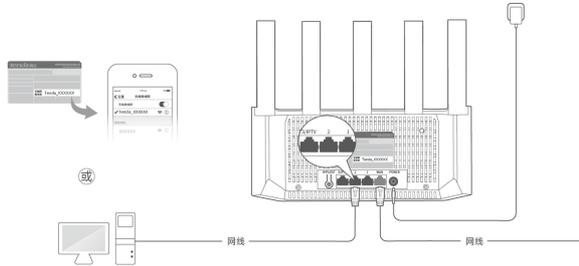

2、手机或无网口接到路由器后，会自动打开无网口器，跳转至路由器管理页面。

提示
如果未自动跳转至路由器管理页面，请打开浏览器，在地址栏输入并访问 tendawifi.com。

3、根据操作向导完成配置。下文以手机配置为例，示意图供参考。

①



②

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通口光猫口号上网）。



情景二：您的网口需要输入IP地址和密码才能上网。

- 若您记得IP地址和密码，可直接输入。

- 若您忘记了IP地址和密码，请联系服务商获取IP地址/密码，然后手动输入。或参考[从旧路由器输入IP地址密码](#)。

✕ ⓘ tendawifi.com 🔍 ☰

< **联网设置**

✔️ 检测成功，系统推荐联网方式为：宽带拨号

联网方式 宽带拨号 >

* **宽带账号** 请输入账号

* **宽带密码** 请输入密码 ㄿ

上一步 下一步

③



提示

- Wi-Fi密码：连接路由器Wi-Fi所使用的密码。
- 管理密码：登录路由器管理页面或Tenda WiFi App管理路由器时所使用的密码。
- 系统默认勾选“将Wi-Fi密码设置为路由器管理密码”，您也可以去勾选后自定义管理密码。

配置完成。指示灯颜色亮，表示配置成功。

本路由器支持IPv6且默认开启。如果您的设备已支持IPv6，配置完成后，即可访问IPv6网络。




方法2：通过App配置

1. 扫描以下二维码，或者在手机的Google Play或App Store中搜索Tenda WiFi，将Tenda WiFi App下载到并安装到您的手机上。

 提示
- 若已安装Tenda WiFi App，请确保App的版本为最新。
- 下文以Tenda WiFi App V4.0软件版本为例。



2. 手机等移动端接入路由器的Wi-Fi。默认Wi-Fi名称（无网口名称）请查看机身底面铭牌，默认没有Wi-Fi密码。

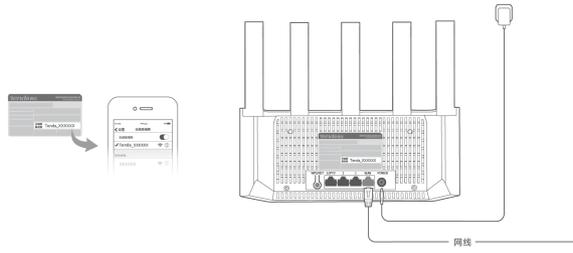

3.运行Tenda WiFi App, 参考下文操作。


①



②

欢迎使用

最好用的Wi-Fi覆盖系统

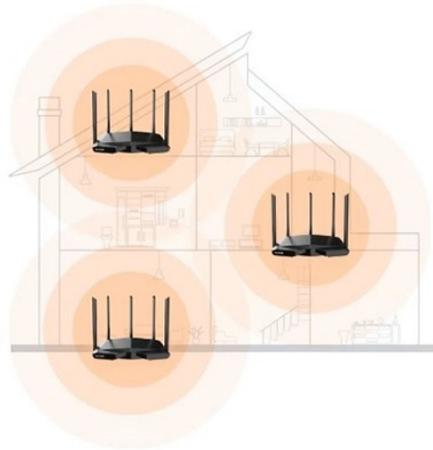

立即体验

③

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通口光猫口号上网）。



情景二：您的网口需要输入用户名和密码才能上网。

- 若您记得用户名和密码，可直接输入。

- 若您忘记了用户名和密码，请联系网络服务商获取用户名/密码，然后手动输入。或参考[从旧路由器输入用户名密码](#)。



4



Wi-Fi设置

请设置Wi-Fi名称和密码

Wi-Fi名称

Wi-Fi密码


8~32位

将Wi-Fi密码设置为路由器管理密码

下一步

配置完成。路由器指示灯将绿色灯亮，表示配置成功。

本路由器支持IPv6且默认开启。如果您的设备已支持IPv6，配置完成后，即可连接IPv6网络。

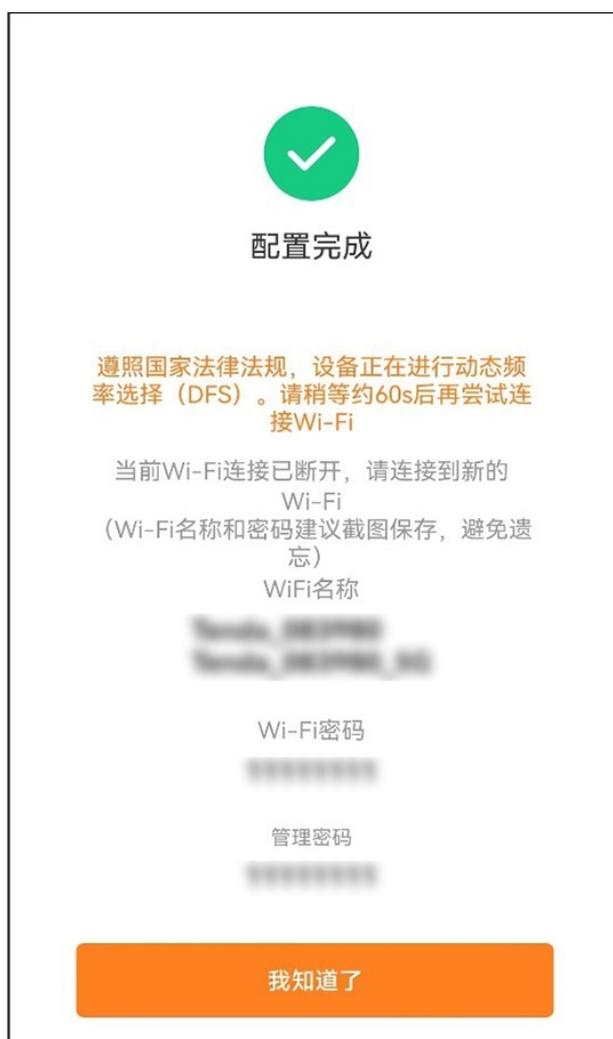

若您想要通过Tenda WiFi App管理路由器，请连接新的Wi-Fi，然后运行Tenda WiFi App，按照界面操作，即可管理路由器。

 提示
若您想随时随地管理网络，请点击App主页的@，登录账号。

有线上网

-有线上网：连接路由器新的Wi-Fi（配置完成提示）即可。您可以连接任意一个Wi-Fi上网，推荐连接5G Wi-Fi。

*遵照国家法律法规，设备可能进行动态频率选择（DFS），会存在短时间内无法搜索到Wi-Fi的情况，请稍等1~2分钟后再次连接Wi-Fi。

-有线上网：用网线将电脑连接到路由器的LAN口（1、2、3/IPTV）即可。


场景二：扩展已有路由器的Wi-Fi

注意：

- 本路由器可与Tenda迅展系列路由器组网。组网前，请确保原路由器（主节点）已成功联网，本路由器（子节点）处于出厂设置状态。
- 下文以两台型号为AX12L Pro的路由器组网为例，若本路由器加入已有网络失败，请联系Tenda客服确认此型号路由器的组网兼容情况。

步骤1：加入已有网口

- 1、将本路由器放在原路由器的附近（1~3米）并通电。
- 2、按一下（1~3秒）本路由器的网口按钮（WPS/RST）。指示灯开始快闪。
- 3、2分钟内，按一下（1~3秒）原路由器的网口按钮（WPS/RST）。

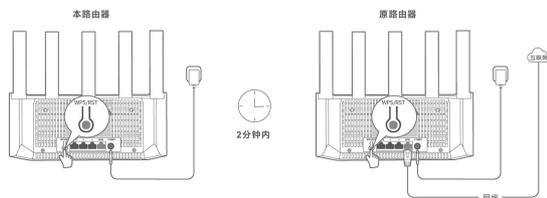

- 4、观察本路由器的指示灯，当它开始快闪，表示已成功加入已有网口。

步骤2：为本路由器选择合适的放置位置

- 1、为了更好的上网体验，请参考以下建议将本路由器放在合适位置。

- 放在原路由器的无覆盖范围内
- 远离微波炉、磁炉、冰箱
- 距离地面高且周围障碍物少

- 2、本路由器通电。

3、1~2分钟后，观察本路由器指示灯，若灯色亮，网口量佳，所口位置合适。否则，调整本路由器位置，使其更靠近原路由器，以得到更好的网口量。

展开成功。


用口上网

- 无口口口上网：口接无口网口即可（本路由器的Wi-Fi名称、Wi-Fi密码与原路由器相同）。

- 有口口口上网：用网口将口口口接到任意一台路由器的LAN口（1、2、3/IPTV）即可。


如果有路由器需要加入到本无口网口，重复步骤二的步口1~步口2口口口置。

指示灯/接口/按钮说明

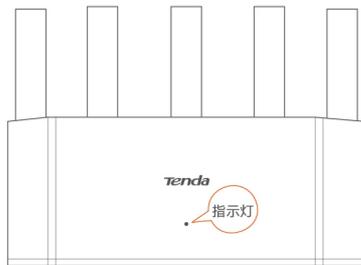

设备通电后约40秒，系统启动完成。之后，指示灯状态说明如下表。


节点类型	指示情景	状态	说明
主节点	联网	绿色长亮	联网成功
		绿色慢闪	未设置，未联网
		红色慢闪	设置完成，但联网失败
		橙色慢闪	设置完成，但WAN口未检测到网线
	WPS、MESH	绿色快闪	正在进行WPS协商或MESH组网（有效时间为2分钟）
	插拔网线	绿色快闪3秒	网口有设备接入，或有设备移除
	宽带迁移	绿色快闪8秒	宽带账号密码迁移成功
恢复出厂设置	红色快闪	开始恢复出厂设置	
子节点	组网	绿色长亮	组网成功，连接质量佳
		橙色长亮	组网成功，连接质量一般，建议向主节点方向靠近
		红色长亮	组网成功，连接质量差，请向主节点方向靠近
		红色慢闪	与主路由组网正常，但联网失败
		绿色慢闪	等待组网或组网失败
	WPS、MESH	绿色快闪	正在进行WPS协商或MESH组网（有效时间为2分钟）
	插拔网线	绿色快闪3秒	网口有设备接入，或有设备移除
恢复出厂设置	红色快闪	开始恢复出厂设置	

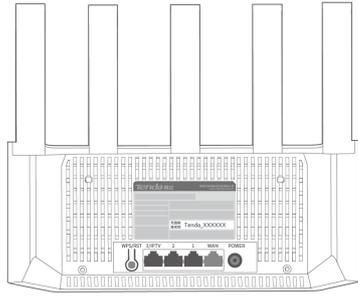

接口/按钮	说明
WPS/RST	WPS按钮、组网按钮、复位按钮共用。 <ul style="list-style-type: none"> 作为WPS按钮：如果您想让客户端快速连接路由器的Wi-Fi，按一下（1~3秒）此按钮，指示灯绿色快闪，路由器进入WPS协商状态。2分钟内，客户端可以通过WPS-PBC方式便捷地连接到路由器的Wi-Fi，无需输入Wi-Fi密码。 作为组网按钮：如果您想与另一台迅展路由器组网，请按一下（1~3秒）此按钮，指示灯绿色快闪，路由器开始寻找另一个节点。请在2分钟内按一下（1~3秒）另一台迅展路由器的组网按钮，与本地路由器进行组网。 作为复位按钮：确认路由器启动完成后，按住此按钮约8秒，当指示灯红色快闪时松开，路由器将会恢复出厂设置。
3/IPTV	内网（LAN）接口，IPTV口复用，默认为内网接口。10/100/1000Mbps自适应。路由器启用IPTV功能后，仅作为IPTV口连接机顶盒。
1、2	内网接口。10/100/1000Mbps自适应。连接电脑、交换机、游戏机等。
WAN	互联网接口。10/100/1000Mbps自适应。用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网卡。
POWER	电源接口。请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。

从旧路由器口入口口口号密口

提示
适用场景：旧路由器的联网方式为宽带拨号。

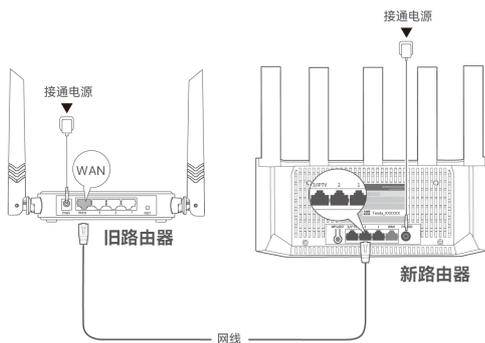

① 接通新、旧路由器的口源。

② 将新路由器LAN口（1、2、3/IPTV）口接到旧路由器WAN口。

当新路由器指示灯快口口8秒后，口口口号和密口成功迁移到新路由器，此口，可以移除旧路由器。

安全信息

在使用和操作本产品前，请务必遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 本产品仅限室内安全使用。
- 请勿在禁止使用无线产品的场所使用本产品。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 电源插座请勿断开电源的装置。
- 电源插座安装在附近并易于触及。
- 桌面安装时，需将产品放置于足大并且干燥平坦的表面。
- 请勿将本产品放在儿童可以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 产品接入互联网可能面临网络安全问题，请加强个人信息安全的保护。
- 工作环境：温度：0~40°C；湿度：（10~90）%RH，无凝露。
- 存储环境：温度：-20°C~70°C；湿度：（5~90）%RH，无凝露。
- 确保产品远离水、火、强电、强磁、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或汛期不用时，请拔下本产品电源及所有接口。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿继续使用。
- 若产品出口冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出接在接口上的所有接口，并联系客服。
- 请勿擅自拆卸或改装产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。
- 请务必按照当地的法律法规处理本产品及其配件，不可将它作为生活垃圾处理。

若本指南内容与适用的法律冲突，请以法律为准。

